



SM-W2015

使用说明书

目录

请先阅读说明文件

入门指南

- 7 包装内容
- 8 设备部位图
- 11 使用 UIM 或 SIM 卡及电池
- 18 使用存储卡
- 19 打开或关闭设备
- 20 锁定和解锁屏幕

基本功能

- 21 使用触摸屏
- 24 主屏幕布局
- 28 通知和快速设置面板
- 30 打开应用程序
- 31 安装或卸载应用程序
- 32 输入文本
- 34 屏幕截图
- 35 文件管理
- 36 省电功能
- 37 查看帮助信息

网络连接

- 38 移动数据
- 38 WLAN
- 39 下载推进器
- 39 网络共享和移动热点

动作和使用性功能

- 42 动作与手势
- 43 工具箱
- 44 提高触摸屏灵敏度

个性化

- 45 管理主屏幕和应用程序屏幕
- 47 设置墙纸和铃声
- 48 更改屏幕锁定方式
- 48 私密模式
- 50 简易模式
- 50 从之前的设备传输数据
- 51 设置账户

电话

- 52 拨打电话
- 53 接听电话
- 54 通话期间的选项

联系人

- 55 添加联系人
- 56 导入和导出联系人
- 57 搜索联系人

信息和电子邮件

- 58 信息
- 59 电子邮件

照相机

- 61 基本拍摄
- 64 拍摄模式
- 68 照相机设置

相册

- 71 查看设备上的内容
- 72 查看存储在其他设备上的内容

S 健康

- 73 关于 S 健康
- 73 设置单个用户配置文件
- 74 S 健康主屏幕
- 76 健走伙伴
- 78 运动伙伴
- 83 记录食物摄入量
- 86 管理体重
- 88 安装其他 S 健康应用程序
- 88 S 健康设定

安全助理

- 90 紧急模式
- 91 求救信息
- 92 恶劣天气通知 (地质新闻)

实用应用程序和功能

- 93 S 搜索
- 93 S 日历
- 95 S Voice
- 96 互联网
- 97 音乐
- 99 视频
- 100 时钟

- 102 备忘录
- 103 录音机
- 104 VIP 模式
- 105 Hancom Office 2014
- 106 计算器

与其他设备连接

- 107 蓝牙
- 108 WLAN直连
- 110 NFC
- 112 S Beam
- 113 快速连接
- 114 屏幕共享
- 116 移动打印

设备和数据管理器

- 117 升级设备
- 118 在设备与电脑之间传输文件
- 119 数据备份
- 119 备份和恢复数据
- 119 执行数据重置

设定

- 120 关于设定
- 120 快捷设置

- 120 网络连接
- 125 连接与共享
- 126 声音及显示
- 130 个性化
- 132 动作
- 133 用户和备份
- 133 系统
- 139 应用程序

服务提供商应用程序

国际漫游功能

故障排除

通知

请先阅读说明文件

使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。

- 说明基于设备的默认设置。
- CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 对于由三星以外的提供商提供的应用程序所造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试定制操作系统可能导致您的设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应负全责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步、使用部分应用程序或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 设备随附的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

指示符图标



警告：可能伤及自己或他人的情况



注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况



提示：注释、使用提示或附加信息

入门指南

包装内容


检查产品包装盒中是否有以下物品：


- 设备
- 电池
- 快速入门指南



- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件可能导致性能问题和故障，此情形不在保修范围内。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。


设备部位图

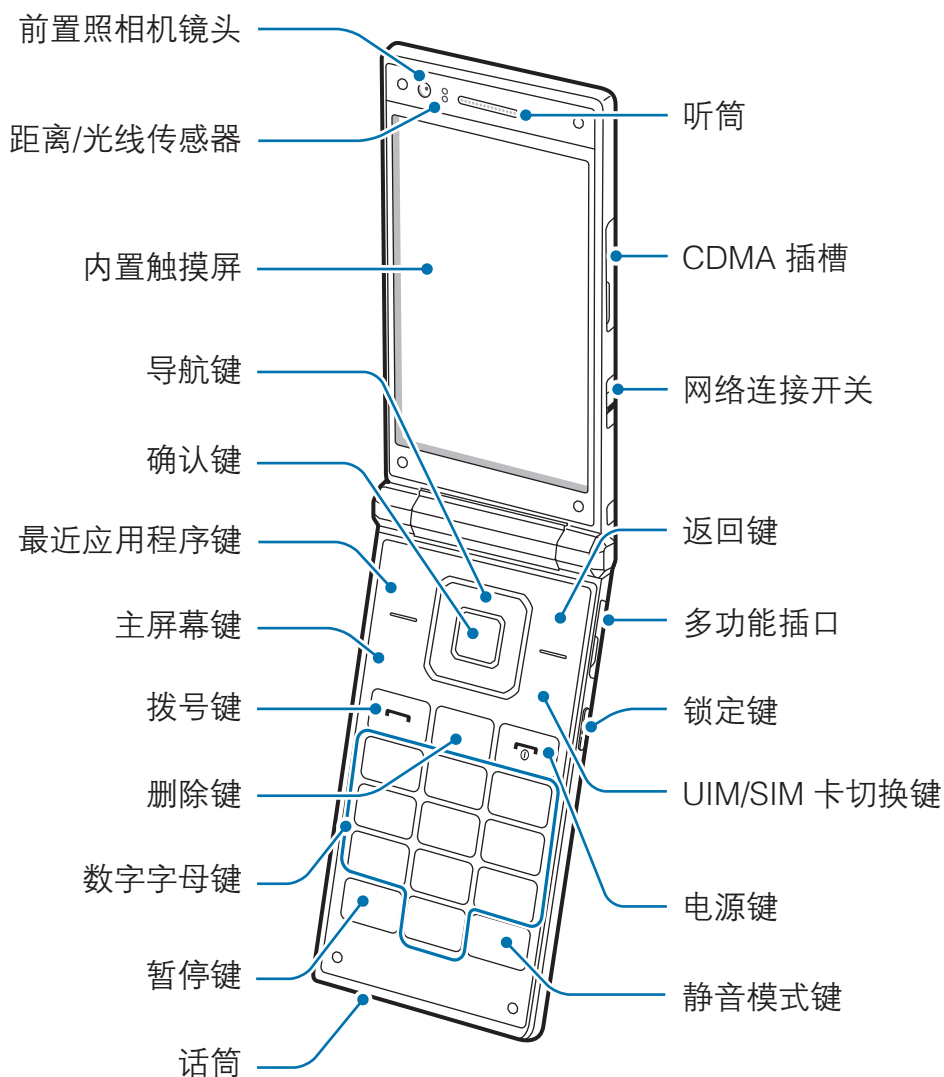

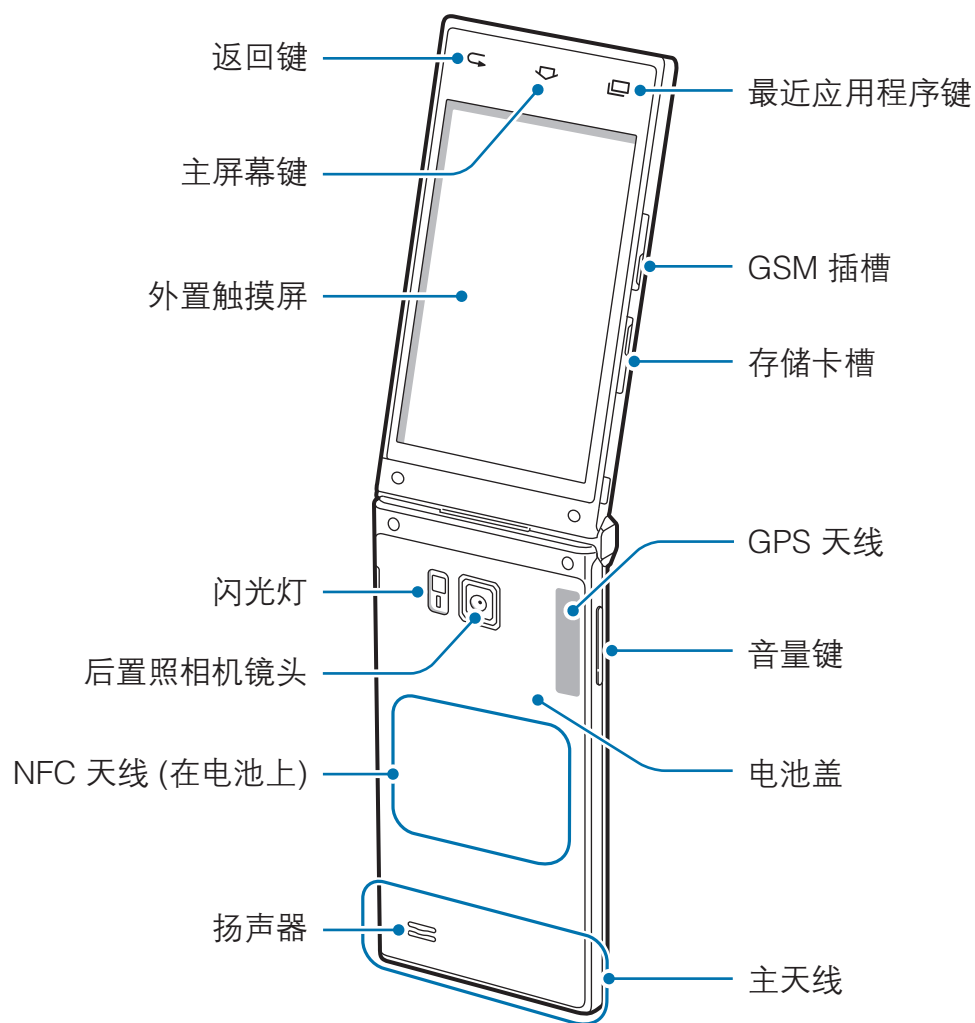

- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 建议使用经过三星许可的屏幕保护装置。未经许可的屏幕保护装置可能导致传感器故障。
- 请勿让水接触触摸屏。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

按键

按键	功能
 电源	• 按住以打开或关闭设备。 • 按下以结束通话。 • 按下以返回到主屏幕。
 最近应用程序	• 点击以打开最近应用程序的列表。 • 点住以访问当前屏幕的附加选项。
 主屏幕	• 点击以返回到主屏幕。 • 点击两下以启动 S Voice。
 返回	• 点击以返回到上一个屏幕。
 导航	• 按下以滑动浏览选项。
 确认	• 按下以选择反白显示的选项或确认输入。
 UIM/SIM 卡切换	• 按下以在 UIM 和 SIM 卡之间切换。 • 按住以访问卡管理设置。
 拨号	• 按下以拨打或接听电话。 • 按下以查看来电和拨出电话的历史记录和信息历史记录。
 删除	• 在文本字段中按下以删除前一个字符。
 数字字母	• 按下以输入字符、数字和符号。 • 在主屏幕上按住按键 1 以访问语音信箱 (仅适用于 GSM 网络)。
 暂停	• 在键盘上按住以输入暂停符。 • 在文本字段中按下以打开符号面板。
 静音模式	• 在主屏幕上按住以切换至静音模式。 • 在文本字段中按下以在文本输入法中切换。
 音量	• 按下以调整设备音量。

按键	功能
 锁定	按下以锁定设备或打开屏幕。触摸屏关闭时，设备将进入锁定模式。
 网络连接	滑动以关闭 WLAN、蓝牙、GPS 和数据连接。

使用 UIM 或 SIM 卡及电池

安装 UIM 或 SIM 卡

插入移动电话服务提供商提供的 UIM 或 SIM 卡。




- 设备仅可使用 microUIM 卡和 microSIM 卡。
- CDMA 插槽仅支持中国电信 UIM 卡。
- 取决于服务提供商，有些 LTE 服务可能无法使用。有关服务可用性的详细信息，请联系您的服务提供商。

1 打开 CDMA 或 GSM 插槽的外盖。

2 使金色触点面朝下，插入 UIM 或 SIM 卡。

将 UIM 卡插入 CDMA 插槽 (1)，将 SIM 卡插入 GSM 插槽 (2)。

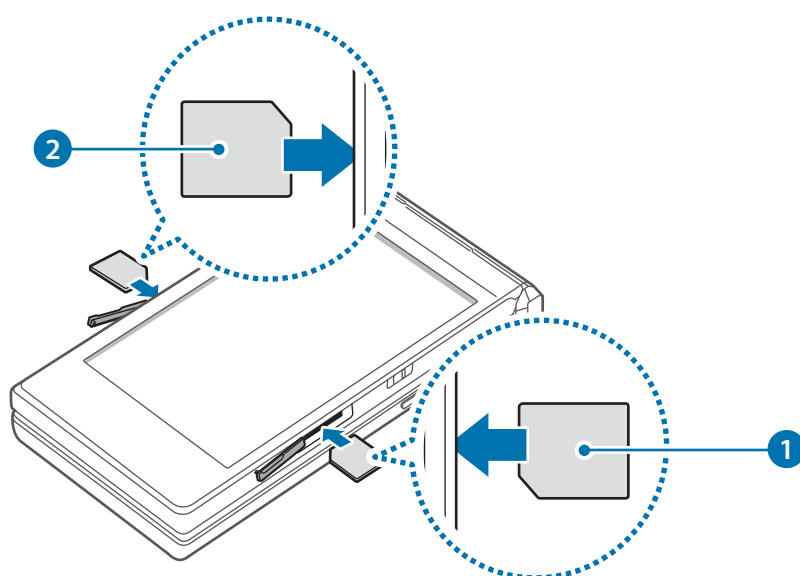

3 将 UIM 或 SIM 卡推进插槽，直至锁定到位。




- 请勿将存储卡插入 CDMA 或 GSM 插槽中。如果存储卡不小心卡在 CDMA 或 GSM 插槽中，请联系三星服务中心取出存储卡。
- 小心不要丢失或让他人使用 UIM 或 SIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的任何损害或不便，三星概不负责。

4 关闭 CDMA 或 GSM 插槽的外盖。

取出 UIM 或 SIM 卡

1 打开 CDMA 或 GSM 插槽的外盖。


2 推入 UIM 或 SIM 卡，直到其脱离设备，然后将其取出。

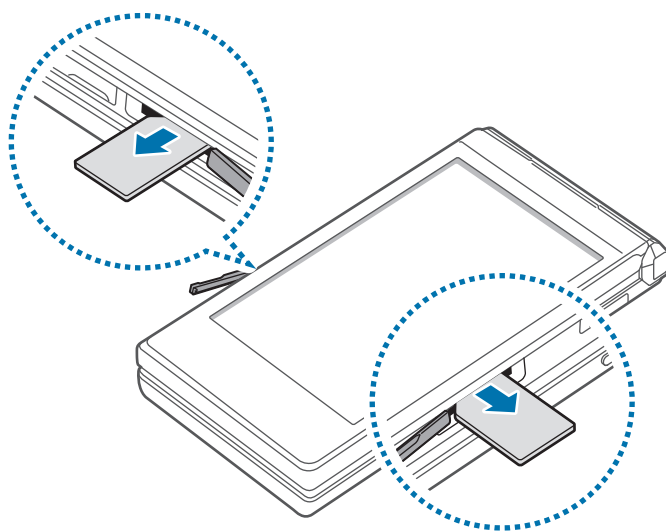

3 关闭 CDMA 或 GSM 插槽的外盖。

安装电池

1 取下电池盖。

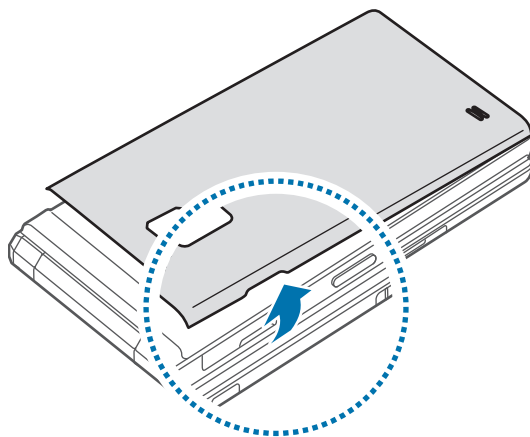


取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。




请勿过度弯曲或扭转电池盖。否则会损坏电池盖。

2 插入电池。

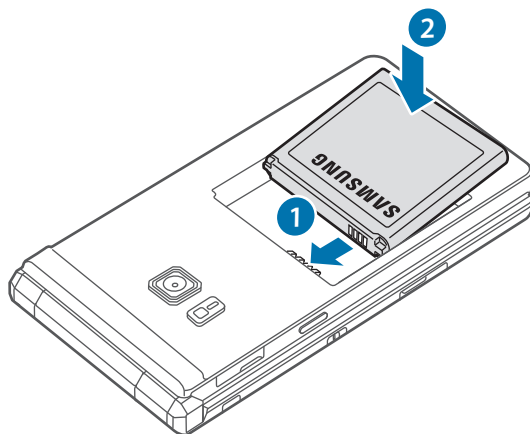


3 装回电池盖。

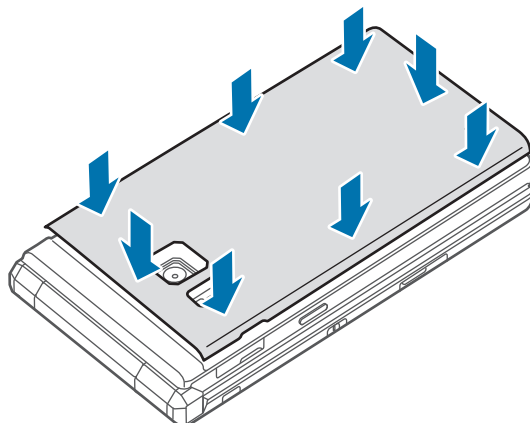

取出电池

1 取下电池盖。

2 卸下电池。

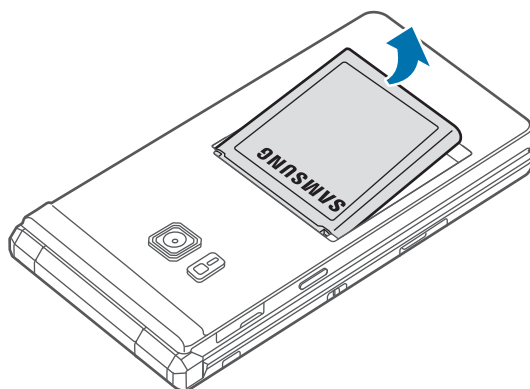

使用 UIM 和 SIM 双卡

如果插入 UIM 和 SIM 两张卡，则可在单个设备上拥有两个手机号码或服务提供商。

启动 UIM 或 SIM 卡

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **UIM/SIM 卡管理器**。选择 UIM 或 SIM 卡，然后勾选**激活**。



本设备支持双卡双待功能。在一个卡通话期间，可以接听另一个卡的新通话。

更改 UIM 或 SIM 卡的显示名称和图标

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **UIM/SIM 卡管理器**。选择 UIM 或 SIM 卡，点击 ，然后点击**名称**或**图标**。为每张卡设置显示名称和图标。

在两张卡之间切换

UIM 和 SIM 两张卡均启动时，卡选择图标将出现在通知面板上。打开通知面板，然后选择一张卡。

为电池充电

首次使用前，先用充电器为电池充电。也可通过 USB 数据线将设备连接至电脑来为其充电。



仅使用三星许可的 USB 电源适配器、电池和 USB 数据线。未经许可的 USB 电源适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。




- 电池电量不足时，电池图标显示为空。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。
- 如果一次使用多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接至其他设备的应用程序，电池将会快速耗尽。为避免断开网络连接或数据传输时断电，务必为电池完全充电后再使用这些应用程序。



1 将 USB 数据线连接至 USB 电源适配器。

2 打开多功能插口盖。

3 使用 USB 数据线时，将 USB 数据线插入多功能插口，如下图所示。

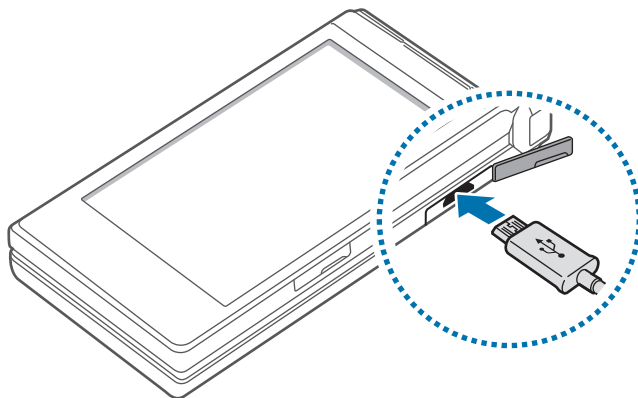

充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

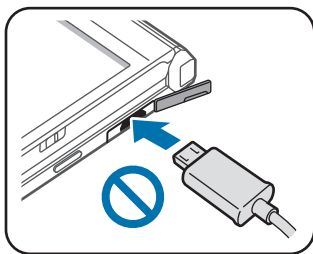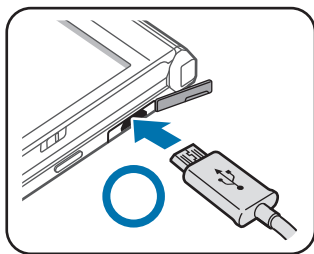

4 将 USB 电源适配器插入电源插座。



- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

5 完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。




取下充电器前，请勿卸下电池。否则可能会损坏设备。



为节约电量，请在不使用时拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下 USB 电源适配器以节约电量。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

6 关闭多功能插口盖。

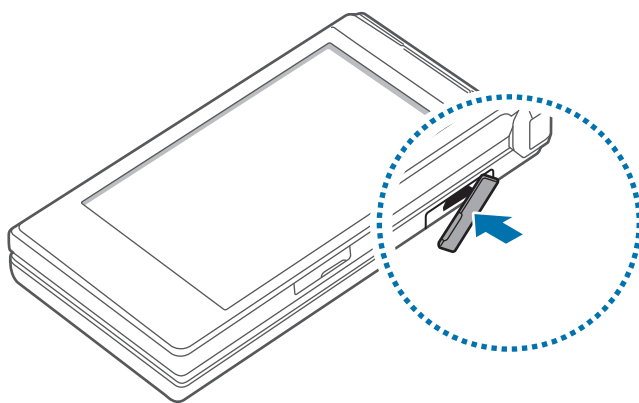

确保多功能插口盖紧闭。

减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：

- 在不使用设备时，可以通过按下锁定键切换到锁定模式。
- 使用任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 降低屏幕亮度。

使用存储卡

安装存储卡

本设备可使用容量最高为 128 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。




- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。



- 设备支持 FAT 和 exFAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的存储卡时，设备会要求重新格式化存储卡或不识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录将出现在**文件管理** → **SD 卡** 文件夹中。

- 1 打开存储卡槽的外盖。
- 2 将金色触点面向下插入存储卡。
- 3 将存储卡推进卡槽，直至锁定到位。

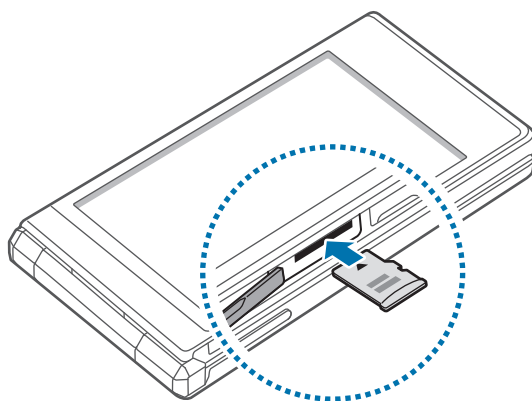

- 4 合上存储卡槽的外盖。

取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **存储** → **卸载SD卡**。

- 1 打开存储卡槽的外盖。
- 2 轻推存储卡，直到其脱离设备，然后将其取出。
- 3 合上存储卡槽的外盖。



请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或会损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。



格式化存储卡前，记住要将设备中存储的所有重要数据建立备份。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

打开或关闭设备

按住电源键几秒钟以打开设备。

首次打开设备时或执行数据重置后，按照屏幕提示以设置设备。

如欲关闭设备，按住电源键，然后点击**关机**。




在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。

锁定和解锁屏幕

按下锁定键将关闭屏幕并将其锁定。此外，如果设备在指定时间内不使用，屏幕也会关闭并自动锁定。

如欲解锁屏幕，按下锁定键，然后在解锁屏幕区域内向任何方向滑动手指。

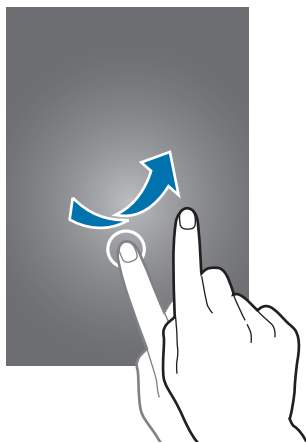

可更改解锁码以解锁屏幕。有关详细信息，请参阅[更改屏幕锁定方式](#)。

基本功能

使用触摸屏




- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用任何尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。



- 设备可能无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入操作，因为这部分不在触摸输入区域内。
- 建议在使用触摸屏时用手指。

点击

如欲打开应用程序、选择功能表选项、按下屏幕上的按键或使用屏幕上的键盘输入字符，手指点击即可。

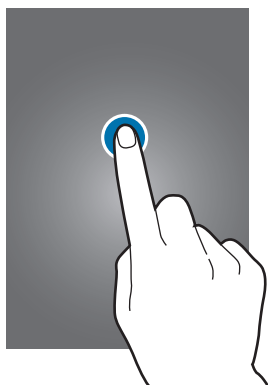


点住

点击某项目或屏幕持续 2 秒以上以访问可用选项。




拖动

如欲移动项目，将其点住并拖至目标位置。

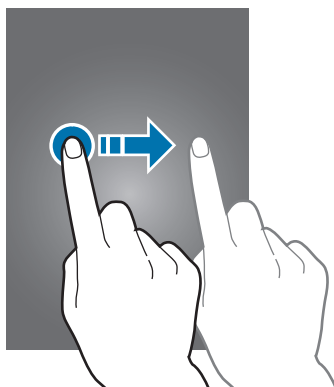


双击

在图像上双击以放大。再次双击以返回。

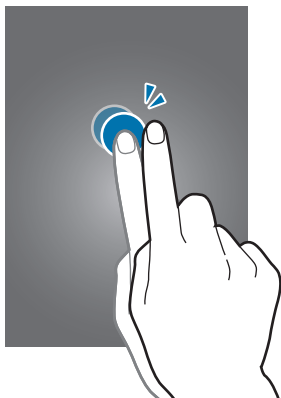



滑动

在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速移动以查看其他面板。向上或向下快速滑动以查看网页或项目列表，例如联系人。

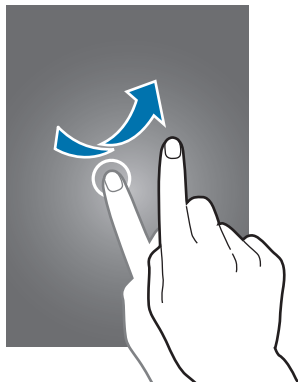

张开和合拢

在图像上分开两指可将某一部分放大。合拢进行缩小。

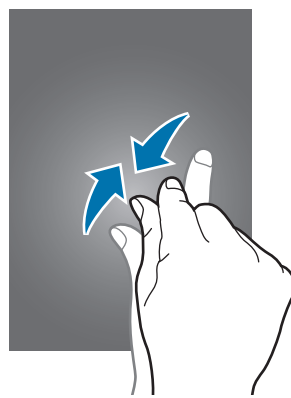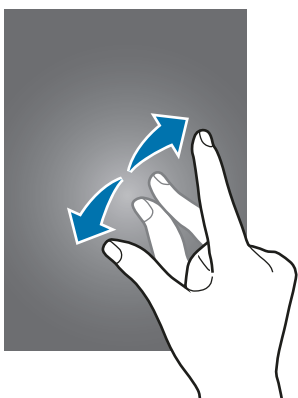


主屏幕布局

主屏幕

主屏幕是用于访问所有设备功能的起点。此处显示小组件、应用程序快捷方式等。小组件是启动特定应用程序功能以提供信息并可在主屏幕上轻松访问的小型应用程序。

如欲查看其他面板，向左或向右滑动，或点击屏幕底部的屏幕指示符。如欲自定义主屏幕，请参阅[管理主屏幕](#)。

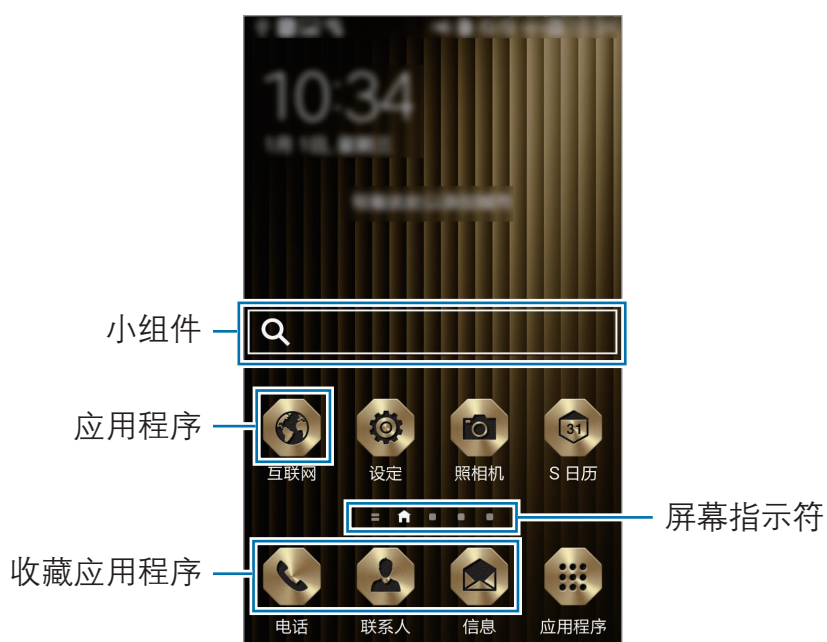

主屏幕选项

在主屏幕上，点住空白区域，或将手指合拢到一起以访问可用选项。



使用我的资讯中心

我的资讯中心显示您所感兴趣的实时社交网络更新和新闻。

在主屏幕上，点击  或向右滑动以打开**我的资讯中心**。

如欲选择要显示的内容，点击  → **设定**，然后选择您感兴趣的类别。


如欲在**我的资讯中心**打开时自动更新内容，点击  → **设定**，然后勾选**打开时自动刷新**。

如欲取消**我的资讯中心**，点住主屏幕上的空白区域。然后，点击**主屏设置**并取消选择**我的资讯中心**。

应用程序屏幕

应用程序屏幕显示所有应用程序，包括新安装应用程序的图标。

在主屏幕上，点击**应用程序**以打开应用程序屏幕。如欲查看其他面板，向左或向右滑动，或在屏幕底部选择屏幕指示符。如欲自定义应用程序屏幕，请参阅[管理应用程序屏幕](#)。

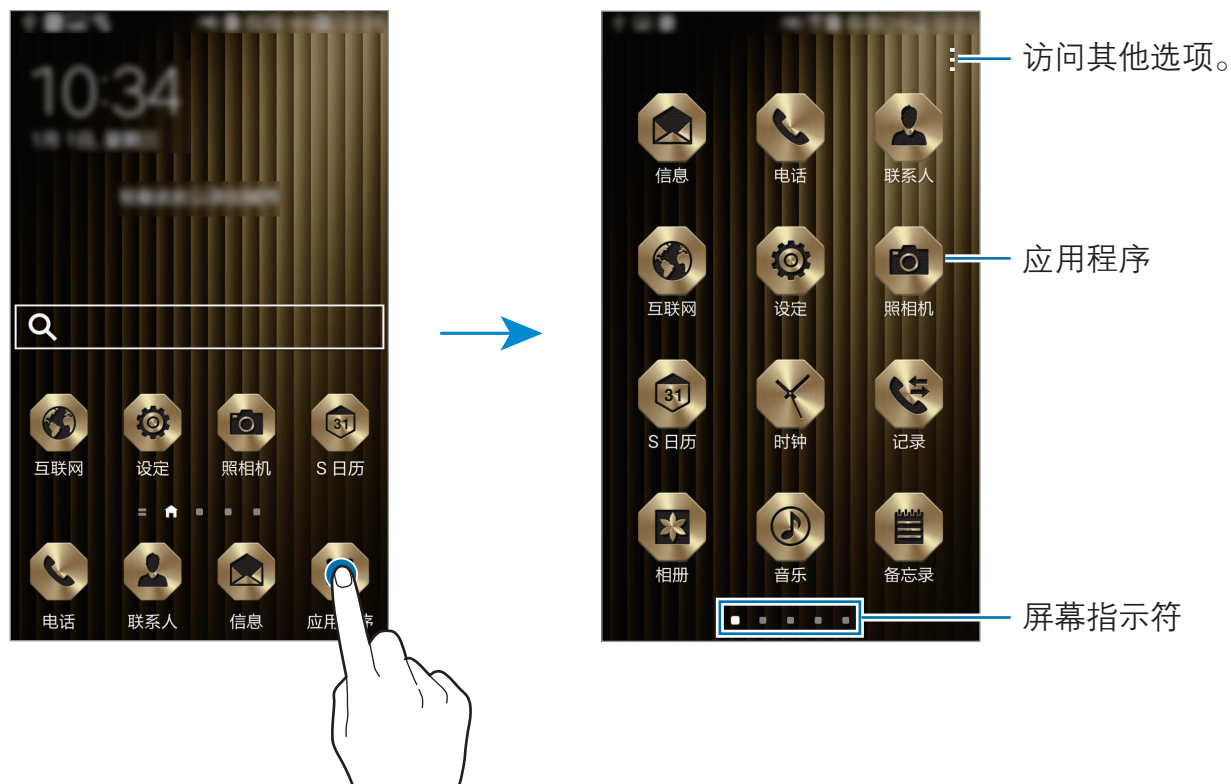

指示符图标

指示符图标将会在屏幕顶部的状态栏上出现。下表中列出的图标为最常见的图标。



状态栏可能不会出现在部分应用程序的屏幕顶部。如欲显示状态栏，从屏幕顶部向下拖动。


图标	意义
	无信号
	信号强度
	当前选择的 UIM 或 SIM 卡
	漫游中 (在正常服务区外)
	已连接 GPRS/EDGE/1xRTT 网络
	已连接 HSDPA/HSPA+/EVDO 网络
	已连接 LTE 网络
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙功能
	已启动 GPS
	正在通话
	未接来电
	已启动智能待机功能
	已与 Web 同步
	已连接至电脑
	无 UIM 或 SIM 卡
	新短信或彩信
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

通知和快速设置面板


使用通知面板

接收新通知，如信息或未接来电时，指示符图标将会在状态栏上出现。如欲查看更多有关图标的信息，打开通知面板并查看详情。

如欲打开通知面板，向下拖动状态栏。如欲关闭通知面板，从屏幕底部向上拖动该栏。

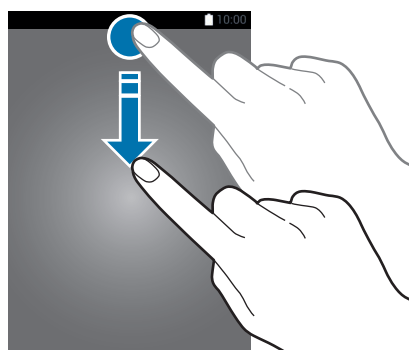

可以使用通知面板上的以下功能。

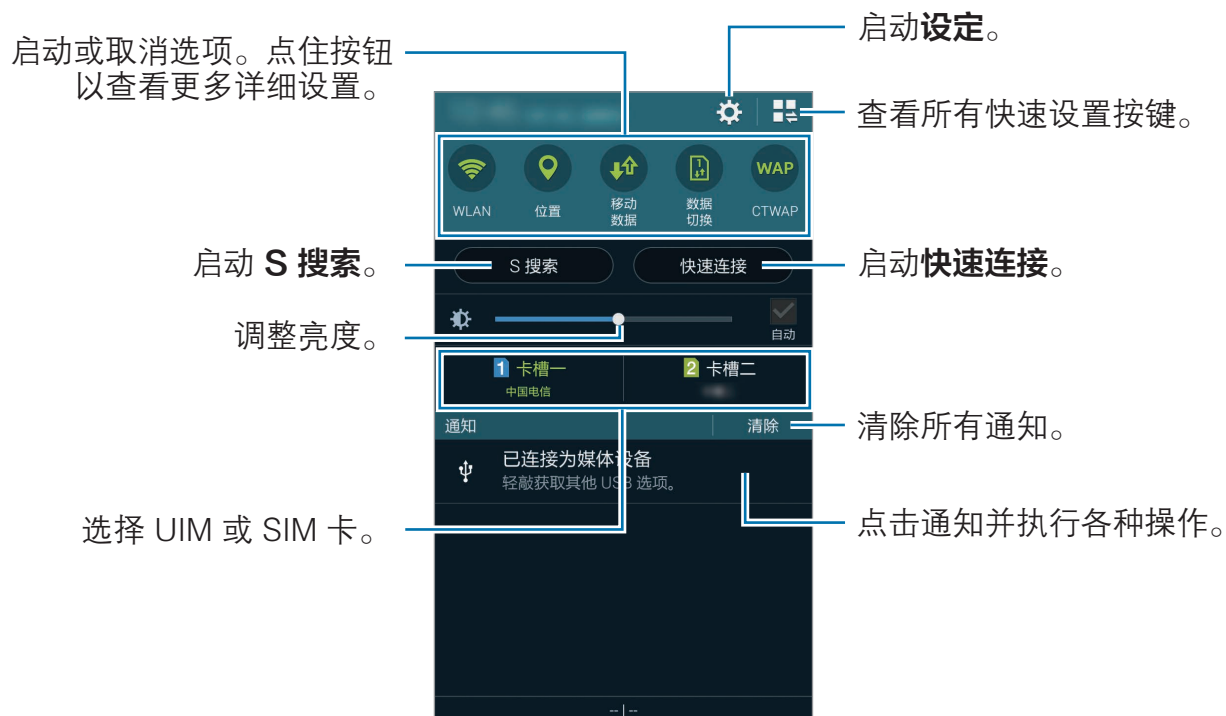


重新排列快速设置按键

如欲重新排列通知面板上的快速设置按键，点击  → ，点住项目，然后将该项目拖至其他位置。

使用快速设置面板

可以在通知面板上启动或取消部分功能。如欲启动或取消更多功能，打开快速设置面板。

如欲打开快速设置面板，用两根手指向下拖动状态栏。或者，也可在通知面板上点击 。如欲关闭快速设置面板，从屏幕底部向上拖动该栏。

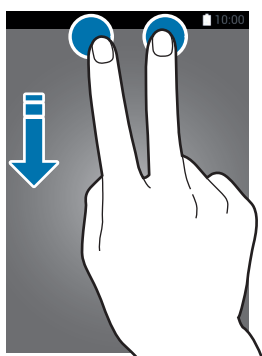

点击以下选项以启动或取消。如果点住按键，可以查看更多详细设定。

- **WLAN**：有关详细信息，请参阅 [WLAN](#)。
- **位置**：有关详细信息，请参阅 [位置](#)。
- **移动数据**：有关详细信息，请参阅 [移动数据](#)。
- **数据切换**：在不同卡之间切换数据连接。
- **CTWAP / cttte / CTNET**：切换接入点名称。



若选择卡槽二数据，显示的名称将根据卡的类型而不同。

- **声音/振动/静音**：选择声音模式。
- **屏幕旋转**：允许或防止旋转设备时界面旋转。



部分应用程序不允许屏幕旋转。

- **蓝牙**：有关详细信息，请参阅[蓝牙](#)。
- **下载推进器**：有关详细信息，请参阅[下载推进器](#)。
- **工具箱**：有关详细信息，请参阅[工具箱](#)。
- **私密模式**：有关详细信息，请参阅[私密模式](#)。
- **阻止模式**：有关详细信息，请参阅[阻止模式](#)。
- **超级省电**：有关详细信息，请参阅[超级省电模式](#)。
- **屏幕共享**：有关详细信息，请参阅[屏幕共享](#)。
- **移动热点**：有关详细信息，请参阅[网络共享和移动热点](#)。
- **NFC**：有关详细信息，请参阅 [NFC](#)。
- **智能休眠**：启动此功能时，只要您看着屏幕，屏幕均会保持开启。
- **省电模式**：有关详细信息，请参阅[省电模式](#)。
- **同步**：启动此功能时，设备将自动同步日历或电子邮件等应用程序。
- **飞行模式**：有关详细信息，请参阅[飞行模式](#)。
- **触摸灵敏度**：有关详细信息，请参阅[提高触摸屏灵敏度](#)。

打开应用程序

在主屏幕或应用程序屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。

如欲打开最近使用应用程序的列表，点击  并选择要打开的应用程序图标。

关闭应用程序

点击  → ，然后点击应用程序旁边的**结束**将其关闭。如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**结束全部**。

安装或卸载应用程序

三星应用商店

使用此应用程序购买并下载应用程序。

在应用程序屏幕上点击**三星应用商店**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

安装应用程序

按类别浏览应用程序，或点击 **Q** 以搜索关键字。

选择应用程序以查看相关信息。如欲下载免费应用程序，点击**免费**。如欲购买并下载付费应用程序，点击显示应用程序价格的按键。

管理应用程序

卸载或禁用应用程序

如欲禁用默认应用程序，打开应用程序屏幕，然后点击 **⋮ → 卸载/禁用应用程序**。

● 将会出现在可卸载或禁用的应用程序上。选择应用程序，然后点击**禁用**。

如欲卸载下载的应用程序，打开应用程序屏幕，点击 **⋮ → 已下载应用程序 → ⋮ → 卸载**。或者，在应用程序屏幕上，点击**设定 → 应用程序管理器**，选择应用程序，然后点击**卸载**。

启用应用程序

在应用程序屏幕上，点击 **⋮ → 显示已禁用的应用程序**，选择应用程序，然后点击**完成**。或者，也可在应用程序屏幕上，点击**设定 → 应用程序管理器**，滑动至**已关闭**，选择应用程序，然后点击**启动**。



- 隐藏应用程序：仅隐藏应用程序屏幕中的应用程序。仍可继续使用隐藏的应用程序。
- 禁用应用程序：禁用不可从设备卸载的选定默认应用程序。不可使用已禁用的应用程序。
- 卸载应用程序：卸载已下载的应用程序。


输入文本

键盘布局

键盘会在您输入文本以发送信息、创建备忘录等时自动出现。



有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

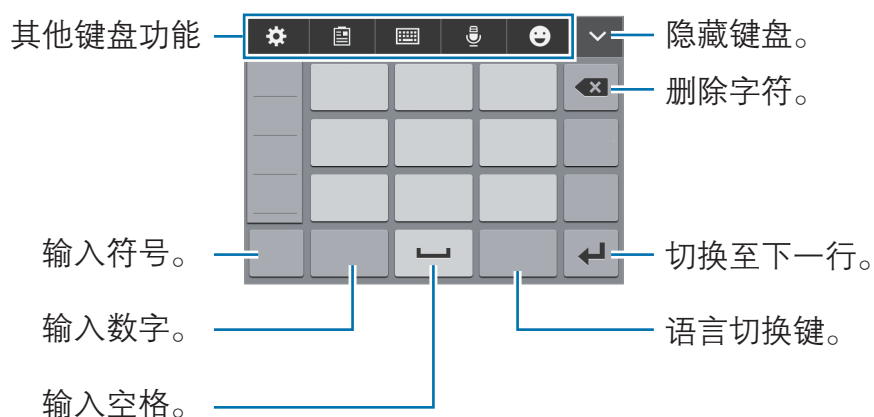

更改输入语言


点击  → **语言输入设置**，然后选择要使用的语言。点击语言切换键以在输入语言之间切换。

更改键盘布局

点击 ，在**输入语言**下选择语言，然后选择要使用的键盘布局。

使用其他键盘功能

- : 更改键盘设定。
- : 从剪贴板添加项目。
-  → **全键盘 拼音**: 切换至全键盘。
-  → **全键盘 双拼**: 切换至双拼模式。如欲查看字符输入布局，打开应用程序屏幕，然后点击**设定** → **语言和输入** →  (位于**三星中文输入法**旁边) → **双拼布局**。
-  → **9键 拼音**: 切换至拼音模式。
-  → **笔画**: 切换至笔画模式。点击笔画按键以输入字符。无法确定输入哪个笔画时，点击 **通**。
-  → **全屏手写**或**局部手写**: 切换至手写模式。

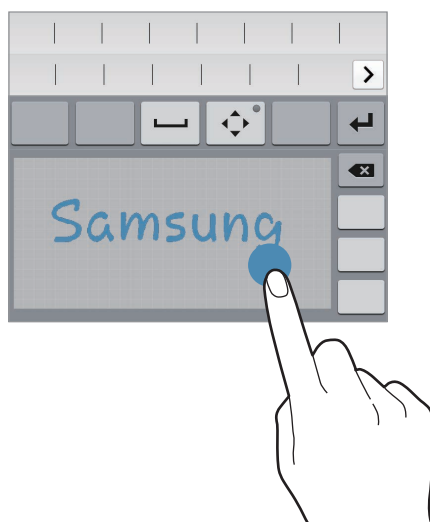

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- : 通过语音输入文本。



开始或暂停通过语音输入文本。

- : 输入表情符号。

复制和粘贴

- 1 在文本上点住。
- 2 拖动  或  以选择所需文本，或点击**全选**以选择所有文本。
- 3 点击**复制**或**剪切**。选定的文本将复制或剪切到剪贴板。
- 4 将光标置于要插入文字的位置并点击或点住，然后点击  → **粘贴**。如欲粘贴之前复制的文本，点击  → **剪贴板**，然后选择文本。

屏幕截图

使用设备时捕获屏幕截图。

同时按住主屏幕键和锁定键。图像保存在**相册** → **三** → **相册** → **Screenshots** 文件夹中。捕获屏幕截图后，可以编辑图像并与他人共享。



使用某些应用程序时无法截取屏幕图像。

文件管理

使用此应用程序以访问存储在设备或其他位置，如云存储服务中的各种文件。
在应用程序屏幕上点击**文件管理**。



省电功能

省电模式

通过限制设备的功能节省电池电量。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **省电** → **省电模式**，然后点击**省电模式**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**省电模式**以将其启动。

从以下选项中选择：

- **限制背景数据**：防止后台运行的应用程序使用移动数据连接。
- **限制性能**：限制各种选项，例如关闭最近应用程序键和返回键的背光。
- **灰阶模式**：以灰色调显示屏幕上的颜色。

超级省电模式

使用此模式以延长设备的电池寿命。在超级省电模式中，设备执行以下操作：

- 在屏幕上以灰色调显示颜色。
- 将可用应用程序限制为仅必备和选定应用程序。
- 在屏幕关闭时取消移动数据连接。
- 取消 WLAN 和蓝牙功能。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **省电** → **超级省电模式**，然后点击**超级省电模式**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**超级省电**以将其启动。

如欲添加应用程序至主屏幕，点击  并选择应用程序。

如欲从主屏幕中移除应用程序，点击  → **移除**，选择带  的应用程序，然后点击**确定**。

如欲更改超级省电模式的设定，例如网络连接或声音，点击  → **设定**。

如欲取消超级省电模式，点击  → **禁用超级省电模式**。



预计最长待机时间表示在不使用设备的情况下电池电量耗尽前剩余的时间。待机时间可能因您的设备设置和操作条件而异。

查看帮助信息

如欲查看帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，打开应用程序屏幕，然后点击 **设定** → **帮助**。

如欲在使用应用程序时查看应用程序帮助信息，点击 **：** → **帮助**。



部分应用程序可能不包括帮助信息。

网络连接

移动数据

将设备连接至移动网络以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。有关附加选项，请参阅[移动数据](#)。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **移动数据**，然后点击**移动数据**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**移动数据**以将其启动。

WLAN

将设备连接至 WLAN 网络以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。有关附加选项，请参阅[WLAN](#)。



在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。

- 1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **WLAN**，然后点击 **WLAN** 开关以将其启动。
- 2 从 WLAN 网络列表中选择网络。需要输入密码的网络会显示锁图标。
- 3 点击**连接**。



一旦设备连接至 WLAN 网络，则每当该网络可用，设备均会重新连接至网络，而无需输入密码。

如欲避免设备自动连接至网络，从网络的列表进行选择，然后点击**忘记**。

下载推进器

使用此功能以同时通过 WLAN 和移动网络更快地下载大文件。WLAN 信号越强，提供的下载速度越快。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **下载推进器**，然后点击**下载推进器**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**下载推进器**以将其启动。



- 通过移动网络下载文件可能会产生额外费用。
- 下载大文件时，设备可能变热。当设备超过设定温度时，此功能将关闭。
- 如果网络信号不稳定，此功能的速度和性能将受到影响。
- 如果 WLAN 和移动网络连接具有明显不一样的数据传输速度，设备可能仅会使用最快的连接。
- 此功能支持超文本传输协议 (HTTP) 1.1 和超文本传输协议安全 (HTTPS)。此功能不能用于其他协议，例如 FTP 等。

网络共享和移动热点

关于网络共享和移动热点

当互联网连接不可用时，使用此功能与电脑和其他设备共享设备的移动数据连接。可通过 WLAN、USB 或蓝牙进行连接。



使用此功能可能会产生额外费用。

使用移动热点

将您的设备用作移动热点以便与其他设备共享您设备的移动数据连接。

- 1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **网络共享和移动热点** → **移动热点**。
- 2 点击**移动热点**开关以将其启动。
 -  出现在状态栏上。其他设备可在 WLAN 网络列表中找到您的设备。
 - 如欲设置移动热点的密码，点击 → **配置热点**，然后选择安全级别。然后，输入密码并点击**保存**。
- 3 在其他设备屏幕上，搜索并从 WLAN 网络列表选择您的设备。
- 4 在所连接的设备上，使用设备的移动数据连接以访问互联网。

使用 USB 网络共享

通过 USB 数据线将设备的移动数据连接与其他设备共享。

- 1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **网络共享和移动热点**。
- 2 通过 USB 数据线将设备连接至电脑。
- 3 勾选 **USB 网络共享**。

当两个设备连接时， 出现在状态栏上。
- 4 在电脑上，使用设备的移动数据连接。

使用蓝牙网络分享

通过蓝牙与其他设备共享设备的移动数据连接。确保所连接的电脑支持蓝牙功能。

- 1 通过蓝牙将设备与其他设备配对。有关详细信息，请参阅[与其他蓝牙设备配对](#)。
- 2 在本设备的应用程序屏幕上，点击**设定** → **网络共享和移动热点**。
- 3 勾选**蓝牙网络分享**。
- 4 在所连接的设备上，打开蓝牙设置屏幕，点击  → **互联网访问**。
当两个设备连接时， 出现在状态栏上。
- 5 在所连接的设备上，使用设备的移动数据连接以访问互联网。



连接方法可能因所连接的设备而异。

动作和使用性功能

动作与手势



过度晃动或敲击设备可能导致意外输入。请正确控制动作。

体感拨号

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **动作与手势** → **体感拨号**，然后点击**体感拨号**开关以将其启动。

查看通话、信息或联系人详细信息时，拿起并将设备靠近耳朵即可拨打电话。



此功能仅适用于内置触摸屏。



智能提示

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **动作与手势** → **智能提示**，然后点击**智能提示**开关以将其启动。

如果有未接来电或新信息，设备将在您拿起时振动。



如果屏幕关闭或设备未放在平整的表面上，此功能可能不起作用。



工具箱

在使用其他应用程序时，可从工具箱轻松启动各种应用程序。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **工具箱**，然后点击**工具箱**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**工具箱**以将其启动。此时 ●●● 出现在屏幕上。

如欲启动应用程序，点击 ●●● 并选择应用程序。

如欲移动工具箱，点住 ●●● 并将其拖至其他位置。

如欲更改工具箱中的应用程序，点住 ●●●，然后将其拖至屏幕顶部的**编辑**。

如欲隐藏工具箱，点住 ●●●，然后将其拖至**移除**。

提高触摸屏灵敏度

使用此功能以在佩戴手套时操作屏幕。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **显示**，然后勾选**增加触摸灵敏度**。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**触摸灵敏度**以将其启动。



- 在触摸屏幕时，使用皮手套可以更好地识别。可能无法识别其他类型的材料。
- 为获得最佳效果，请在戴手套时紧紧点击屏幕。

个性化

管理主屏幕和应用程序屏幕

管理主屏幕

添加项目

从应用程序屏幕点住应用程序或文件夹，然后将其拖至主屏幕。

如欲添加小组件，打开主屏幕，点住空白区域，点击**小组件**，点住小组件，然后将其拖至主屏幕。

移动和移除项目

在主屏幕上点住项目，然后将其拖至新位置。

如欲将项目移至另一面板，将其拖动到屏幕一侧。

也可将常用应用程序移至主屏幕底部的快捷方式区域。

如欲移除项目，点住项目。然后，将其拖至出现在屏幕顶部的**移除**。

创建文件夹

- 1 在主屏幕上，点住应用程序，然后将其拖至出现在屏幕顶部的**新建文件夹**。
- 2 输入文件夹名称。
- 3 点击 **+**，选择要移至文件夹的应用程序，然后点击**完成**。

管理面板

在主屏幕上，点住空白区域以添加、移动或移除面板。

如欲添加面板，向左滑动至最后一个面板，然后点击 **+**。

如欲移动面板，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

如欲移除面板，点住面板预览，然后将其拖至屏幕顶部的**移除**。

如欲将面板设定为主要的主屏幕，点击 **🏠**。

管理应用程序屏幕

更改排序方式

在应用程序屏幕上，点击 **⋮** → **查看方式**，然后选择排序方式。

隐藏应用程序

隐藏您不想在应用程序屏幕上显示的应用程序。

在应用程序屏幕上，点击 **⋮** → **隐藏应用程序**，选择应用程序，然后点击**完成**。

如欲显示已隐藏的应用程序，点击 **⋮** → **显示隐藏的应用程序**，选择应用程序，然后点击**完成**。

移动项目

在应用程序屏幕上，点击 **⋮** → **编辑**。点住项目并将其拖至新位置。

如欲将项目移至另一面板，将其拖动到屏幕一侧。

如欲移动项目至新面板，将其拖至出现在屏幕顶部的**创建页面**。



仅可在文件夹面板中移动文件夹。

创建文件夹

- 1 在应用程序屏幕上，点击 **⋮** → **新建文件夹**。或者，也可点击 **⋮** → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至出现在屏幕顶部的**新建文件夹**。
- 2 输入文件夹名称。
- 3 点击 **+**，选择要移至文件夹的应用程序，然后点击**完成**。
新文件夹将添加至应用程序屏幕的文件夹面板。

设置墙纸和铃声

设置墙纸

将保存在设备中的图片或照片设定为主屏幕或锁定屏幕的墙纸。

- 1 在主屏幕上，点住空白区域，然后点击**墙纸**。或者，也可在应用程序屏幕上，点击**设定** → **墙纸**。
- 2 选择要更改或应用墙纸的屏幕。
- 3 在屏幕底部向左或向右滑动并从显示的图像中选择。
如欲选择由设备的照相机拍摄的照片或其他图像，点击**更多图像**。
- 4 点击**设置墙纸**或**保存**。

更改铃声

更改来电和通知铃声。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **声音**。

如欲设置来电铃声，点击**铃声** → UIM 或 SIM 卡 → **铃声**，选择铃声，然后点击**完成**。如欲将设备中或账户中存储的歌曲用作铃声，点击**添加**。

如欲设置通知铃声，点击**铃声** → UIM 或 SIM 卡 → **通知**，选择铃声，然后点击**完成**。

更改屏幕锁定方式

可更改锁定屏幕的方式以防止他人访问您的个人信息。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定**，然后选择屏幕锁定方式。解锁时，设备需要解锁码。



如果忘记解锁码，请联系三星服务中心进行重置。

图案

连接四个或更多点画出图案，然后再次画出图案进行确认。设定备份 PIN 码以在您忘记图案时解锁屏幕。

PIN 码

PIN 码仅包含数字。输入至少四位数字，然后再次输入 PIN 码进行确认。

密码

输入至少四个字符，然后再次输入密码进行确认。

私密模式

关于私密模式

使用此模式以防止他人使用或访问特定内容，如设备上存储的图像和文档。可以将内容保存至指定的位置，然后取消私密模式以安全地隐藏项目。

隐藏内容

- 1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **私密模式**，然后点击**私密模式**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**私密模式**以将其启动。
首次启动私密模式时，设置解锁码和备份 PIN 码。
- 2 输入私密模式解锁码。
此模式启动时， 将出现在屏幕顶部。
- 3 如欲选择要隐藏的项目，在列表点住项目，勾选项目，然后点击 **⋮** → **移动到私密模式**，或点击**移动** → **私人** → **移动到这里**。
移动至私密模式的项目上面将会出现 .
- 4 选择要隐藏的项目后，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **私密模式**，然后点击**私密模式**开关以将其停用。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**私密模式**以将其停用。
所选的项目将从屏幕消失。



停用私密模式前，确保所有文件均已正确保存或移动。

查看隐藏的内容

仅可在私密模式启动时查看隐藏的项目。

- 1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **私密模式**，然后点击**私密模式**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**私密模式**以将其启动。
- 2 输入私密模式解锁码。
- 3 在应用程序屏幕上，点击**文件管理** → **私人**。
已在私密模式中移动的所有项目均会出现在屏幕上。

简易模式

简易模式在主屏幕上使用更简单的布局和更大的图标，从而提供更加轻松的用户体验。可访问最受欢迎的应用程序和常用设置，并为常用联系人添加快捷方式。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **简易模式** → **简易模式**，选择要应用更简单布局的应用程序，然后点击**完成**。

如欲返回标准模式，打开主屏幕，然后点击**简易设置** → **简易模式** → **标准模式** → **完成**。

管理快捷方式

如欲添加快捷方式至主屏幕，向左滑动，点击 **+**，然后选择应用程序。

如欲添加快捷方式至主屏幕上的联系人，向右滑动，点击 **👤**。

如欲从主屏幕中删除快捷方式，点击 **⋮** → **编辑**，选择带 **⊖** 的应用程序或联系人。

从之前的设备传输数据

使用备份账户

可以使用三星账户将备份数据从之前的设备传输至新设备。有关详细信息，请参阅[备份和恢复数据](#)。

使用 Samsung Kies

通过 Samsung Kies 从电脑导入数据备份以在设备上恢复数据。也可通过 Samsung Kies 将数据备份至电脑。有关详细信息，请参阅[连接 Samsung Kies](#)。

设置账户

添加账户

设备上所用的部分应用程序需要使用注册账户。创建账户以获得最佳的设备体验。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **账户** → **添加账户**，然后选择账户服务。然后，按照屏幕提示完成账户设置。

如欲与您的账户同步内容，选择账户并勾选要同步的项目。

移除账户

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **账户**，选择账户，选择账户服务，然后点击⋮ → **移除账户**。

电话

拨打电话

在应用程序屏幕上点击**电话**。

点击**键盘**，输入电话号码，然后点击  或  以拨打语音通话，或点击  以拨打 IP 通话。也可拨打**记录**、**收藏夹**和**联系人**中列出的电话号码。



从通话记录或联系人列表拨打电话

点击**记录**或**联系人**，然后向右拖动联系人或电话号码以拨打电话。

如欲取消通过向右侧滑动来拨打电话，点击 **⋮** → **设定** → **联系人**，然后取消选择**滑动以通话或信息**。

使用黄页拨打电话

可以使用黄页提供的来电显示数据轻松搜索企业并随后呼叫它们。

点击 **:** → **黄页**，然后在搜索字段中输入数字或字符。设备会自动显示在搜索中标识的企业。选择要呼叫的企业。

如欲从黄页下载更多来电显示数据，点击**全国**。

拨打国际电话

点击**键盘**。

点住 **0**，直到 **+** 号出现。输入国家代码、区号和电话号码，然后点击  或 .

如欲阻止拨出国际电话，点击 **:** → **设定** → **通话** → **其它设置** → SIM 卡 → **呼叫限制**。然后，勾选**国际长途**。

接听电话

接听电话

来电时，使用以下方法之一：

- 设备翻盖闭合时，点住  拖到大圆外面，或打开设备翻盖。
- 设备翻盖打开时，点住  拖到大圆以外，或按下拨号键。

拒绝通话

来电时，使用以下方法之一：

- 设备翻盖闭合时，点住  拖到大圆以外。
- 设备翻盖打开时，点住  拖到大圆以外，或按下电源键。

如欲在拒绝来电时发送信息，向上拖动拒绝信息栏。

如欲创建各种拒绝信息，打开应用程序屏幕并点击**电话** → **:** → **设定** → **通话** → **设置通话拒绝信息** → **文本或图标** → **+**。


未接来电

如果有未接来电，状态栏上将会出现 。打开通知面板以查看未接来电的列表。或者，也可在应用程序屏幕上，点击**电话** → **记录**以查看未接来电。

通话期间的选项

语音通话期间

可供使用的操作包括：

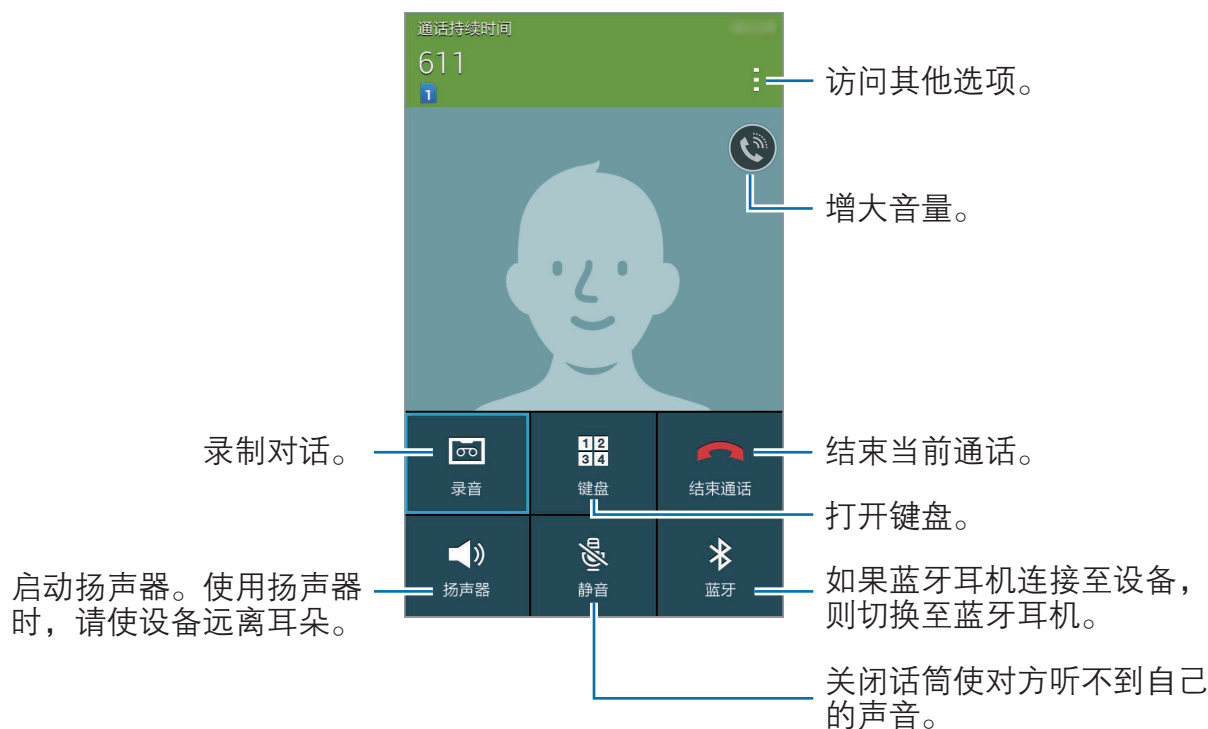

点击  以查看更多选项。

在通话期间启动应用程序时，通话屏幕的弹出窗口 () 将会出现。在使用应用程序时，您仍可继续手机通话。

如欲移动弹出窗口，将其拖至其他位置。

如欲删除弹出窗口，将其点住，然后点击**确定**。

如欲返回通话屏幕，点击弹出窗口。

联系人

添加联系人

从其他设备移动联系人

可以将联系人从其他设备移至您的设备。有关详细信息，请参阅[从之前的设备传输数据](#)。

手动创建联系人

1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

2 点击 **+** 并输入联系人信息。

- : 添加图像。
- **+** / **-**: 添加或删除联系人字段。

3 点击**保存**。

如欲从键盘向联系人添加电话号码，点击**键盘**，输入号码，然后点击**添加至联系人**。

从黄页创建联系人

可以轻松搜索企业并将其添加至联系人列表。

1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

2 点击 **:** → **黄页**，然后在搜索字段中输入数字或字符。
设备会自动显示在搜索中标识的企业。

3 选择企业并点击**添加到联系人**。

从名片创建联系人

拍摄名片并提取名片中的信息。

- 1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。
- 2 点击 **⋮** → **名片** → **+**。
如欲选择或添加要识别的语言，点击 **⋮** → **目标语言**。
- 3 将名片放在平整的表面并将设备旋转至横向。
- 4 调整设备，使其适合屏幕框架内的名片。
- 5 点击 **📷**。设备将读取名片上的联系人信息并将其转换为联系人条目。
如欲从存储的图像提取文本，点击 **⋮** → **载入图片**。
- 6 编辑或添加更多信息，然后点击**保存**。

导入和导出联系人

将联系人从存储服务导入至您的设备或从设备导出至存储服务。

在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

点击 **⋮** → **设定** → **联系人** → **导入/导出联系人**，然后选择导入或导出选项。

搜索联系人

在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滑动联系人列表。
- 沿着联系人右侧的索引拖动手指，以快速滑动列表。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

选择联系人，即可执行以下操作之一：

- ★：添加至收藏联系人。
- 📞：拨打语音电话。
- 📞^{IP}：拨打 IP 电话。
- ✉️：撰写信息。
- ✉️@：撰写电子邮件。

添加联系人快捷方式至主屏幕

在主屏幕上添加经常通信联系人的快捷方式。

- 1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。
- 2 选择联系人。
- 3 点击 **⋮** → **添加快捷方式至主屏**。

信息和电子邮件

信息


发送信息

发送短信或彩信。



在漫游时发送或接收信息可能会产生额外费用。

- 1 在应用程序屏幕上点击**信息**。
- 2 点击 .
- 3 添加收件人并输入信息。

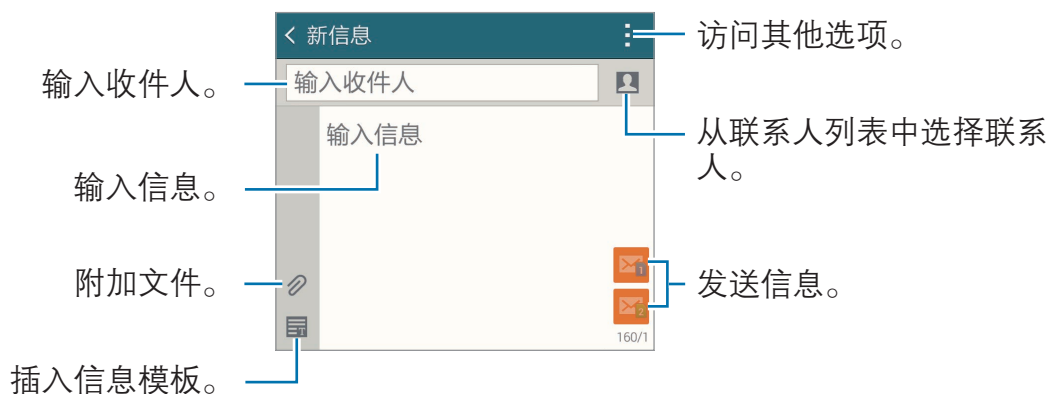

- 4 点击  或  以发送信息。

查看收到的信息

收到的信息会按联系人分组为信息对话。选择联系人以查看此人的信息。



在漫游时发送或接收信息可能会产生额外费用。

查看信息时，点击 以查看更多选项。

电子邮件

设置电子邮件账户

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件账户。

选择电子邮件服务并输入电子邮件地址和密码。点击**下一步**设置私人电子邮件账户或点击**手动设置**以设置公司电子邮件账户。在这之后，按照屏幕上的指示完成设置。


如欲设定其他电子邮件账户，点击 → **管理账户** → **+**。

如果有多个电子邮件账户，可以将其中一个设置为默认账户。点击 → **管理账户** → → **设置默认账户**。

发送电子邮件

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

点击屏幕下方的 以编写信息。

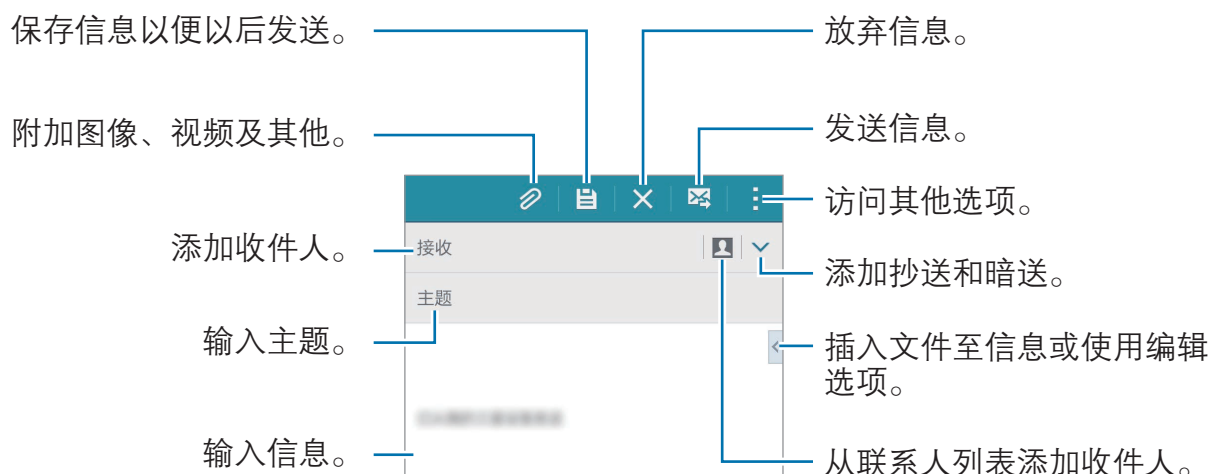


读取电子邮件

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

点击 **☰**，选择要使用的电子邮件账户收取新信息。如欲手动收取新信息，点击 **🔄**。

点击要读取的信息。

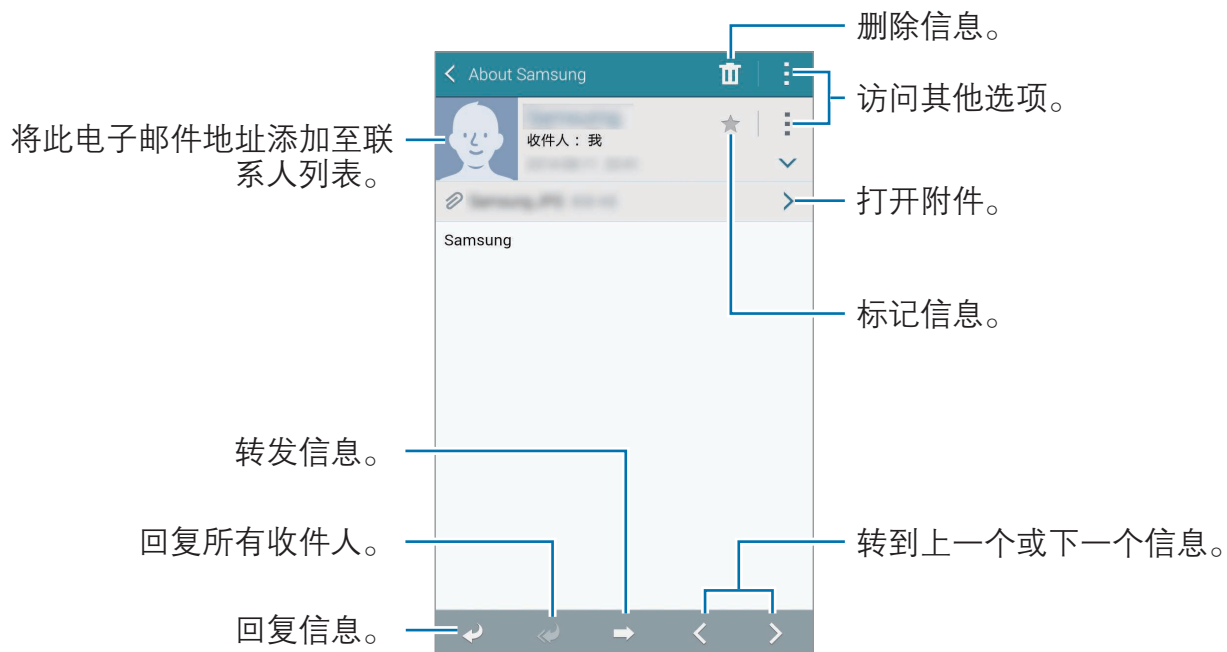


照相机

基本拍摄

拍摄照片或录制视频

- 1 在应用程序屏幕上，点击**照相机**。
- 2 点击预览屏幕上的图像，此处照相机应已对焦。
- 3 点击  拍摄一张照片或点击  录制一段视频。
 - 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。
 - 如欲在录制时从视频捕获图像，点击 。
 - 如欲在录制视频时更改对焦，点击要对焦的位置。如欲聚焦屏幕的中央，点击 。

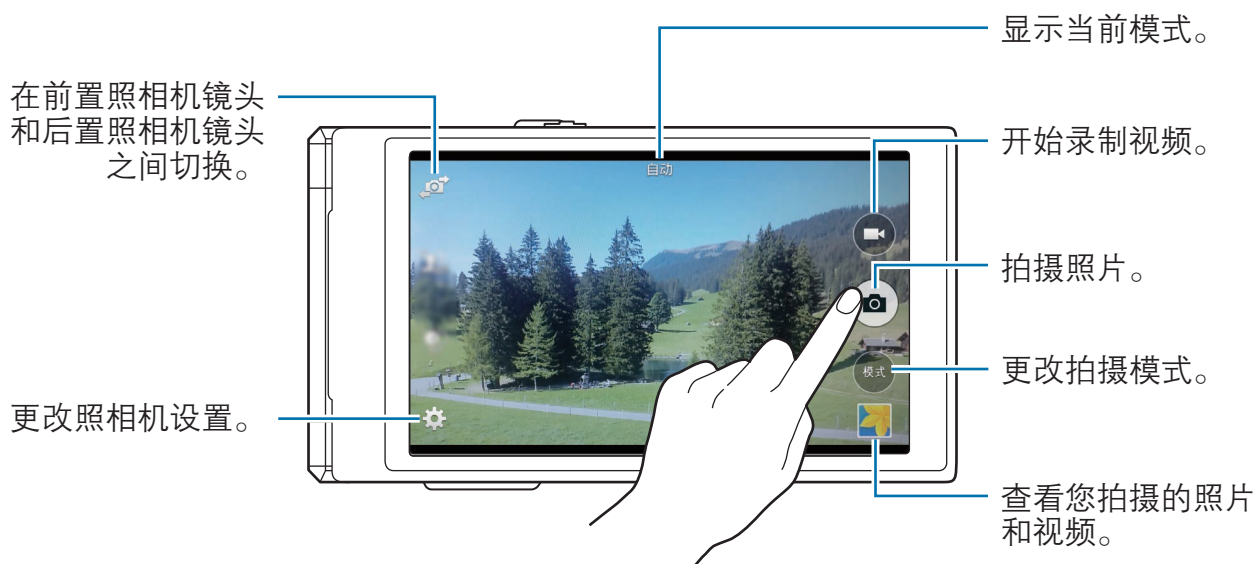

- 在不使用一段时间后，照相机自动关闭。
- 确保镜头清洁。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。
- 前置照相机镜头适用于拍摄广角照片。广角照片中可能会出现细微失真，这并非设备性能问题。

在锁定屏幕上启动照相机

如欲快速拍摄特殊时刻，在锁定屏幕上启动**照相机**。

在锁定屏幕上，点住  拖到大圆外面。如果  未显示，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **锁定屏幕**，然后勾选**摄像头快捷方式**。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄照片或录制视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或录制视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或录制视频。

选择性对焦

使用未对焦效果以使背景模糊并突出您的主体。



无效果



有效果

- 1 在应用程序屏幕上，点击**照相机**。
- 2 点击  → **选择性对焦**以将其启动。
- 3 点击预览屏幕上的图像，此处照相机应已对焦。
- 4 点击  拍摄一张照片。
- 5 点击屏幕右下方的预览缩略图以编辑照片。

6 点击  并选择以下选项之一：

- **近焦：**使主体突出并模糊主体周围的背景。
- **远焦：**模糊主体并使背景从主体周围突出。
- **泛焦：**使主体及其背景突出。

7 点击 .



- 建议您使主体与设备保持 10–50 cm 之间的距离。使您想要对焦的拍摄对象靠近设备。
- 拍摄照片时，确保主体和背景之间距离足够远。该距离应是设备和主体之间距离的两倍以上。
- 设备所拍摄照片的质量可能受以下条件影响：
 - 设备或拍摄对象移动。
 - 强烈的背景光线、光线条件差或在室内拍照。
 - 拍摄对象或背景没有图案或由单调的颜色组成。

拍摄模式

自动

使用此模式以允许照相机评估周围环境并确定理想的拍照模式。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **自动**。

美肌

使用此模式以在拍照时通过亮化脸部来使图像更柔和。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **美肌**。

拍摄及更多

使用此模式拍摄一系列照片，并通过拍摄模式应用各种效果进行修改。设备在**相册**中以  标记照片。



在此模式中拍照时，变焦功能不可用。

1 在应用程序屏幕上，点击**照相机**。

2 点击**模式** → **拍摄及更多**。

3 点击 .

设备拍摄一系列照片，并显示可用的拍摄模式。

4 选择一种拍摄模式并为照片应用效果。

- **最佳照片：**拍摄一系列照片并保存最佳的一张。如欲查看系列中的其他照片，向左或向右滚动。设备推荐最佳照片，并用  标识该照片。
- **面部优选：**同时拍摄多张群组照片并将其合并到一起以创建尽可能最佳的图像。点击每个面部表情上的白框，从屏幕底部显示的姿势中为每个主体选择最佳个人姿势。设备推荐最佳照片，并用  标识该照片。

- **轨迹连拍：**拍摄一系列照片并将其合并到一起以创建一幅表明运动轨迹的图像。通过从屏幕的底部选择更多照片来延长图像中的运动轨迹。如欲编辑选定照片的运动轨迹，点击  并选择照片。点击  以显示拍摄对象的运动轨迹，或点击  以擦除运动轨迹。根据需要编辑照片，然后点击**完成**。
- **橡皮：**擦除不必要的移动对象。点击  以擦除不必要的移动对象。点击  以恢复原始照片。
- **平移拍摄：**向拍摄对象的背景应用效果，使拍摄对象显示为快速移动。点击**物体**以选择拍摄对象。点击**运动模糊**以更改向背景应用的模糊角度。点击 ，围绕大圆圈用手指绘制一个圆圈，以调整模糊角度。如欲调整背景模糊的程度，向左或向右拖动屏幕。

5 完成编辑照片时，点击 。

全景

使用此模式以拍摄多张照片串在一起组合而成的照片。设备在**相册**中以  标记照片。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **全景**。




如欲获得最佳的拍摄效果，请遵循这些提示：

- 朝一个方向缓慢移动照相机。
- 使图像保持在照相机取景器的框架内。
- 避免拍摄背景难以清楚辨认的照片，例如空无一物的天空或单调的墙壁。


虚拟旅程拍摄

使用此拍摄模式时，通过前移以及左转或右转，在空间中拍摄照片。从不同角度拍摄空间照片。可在幻灯片中查看照片并模拟在空间中的真实移动情形。设备在**相册**中以  标记照片。

- 1 在应用程序屏幕上，点击**照相机**。
- 2 点击**模式** → **虚拟旅程拍摄**。
- 3 移动设备，使圆点进入预览屏幕中央的大圆中。
当圆圈的边框变蓝时，设备即会开始拍照。

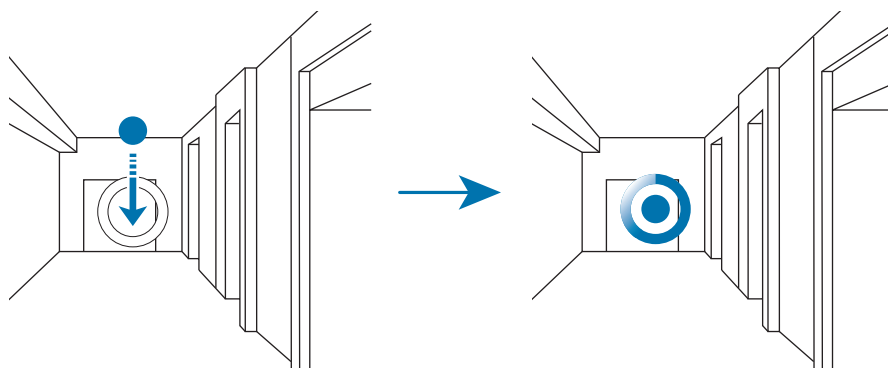

- 4 拍照时，慢慢向前移动，或者左转或右转。
只要圆点进入大圆之内，设备即会自动拍照。

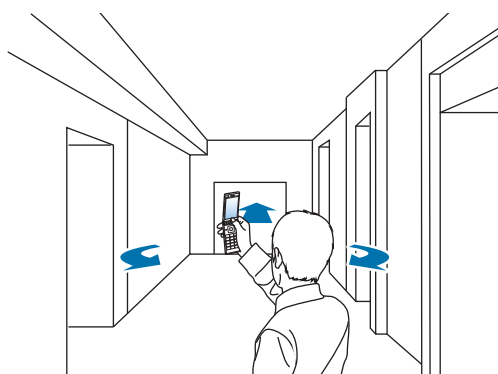

5 重复此操作以拍摄更多照片。

如欲查看照片预览，点击屏幕左下方的 >。图像拍摄方向显示在每个预览缩略图中。


如欲删除所拍摄的最后一张照片，点击**取消**。

6 完成后，点击 。

双摄像头

使用后置照相机拍摄风景照片或视频时，通过前置照相机拍摄的照片或视频将出现在嵌入窗口中，反之亦然。使用此功能以同时拍摄美丽的风景照和自拍照。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **双摄像头**以切换至双摄像头模式。点击  拍摄一张照片或点击  录制一段视频。

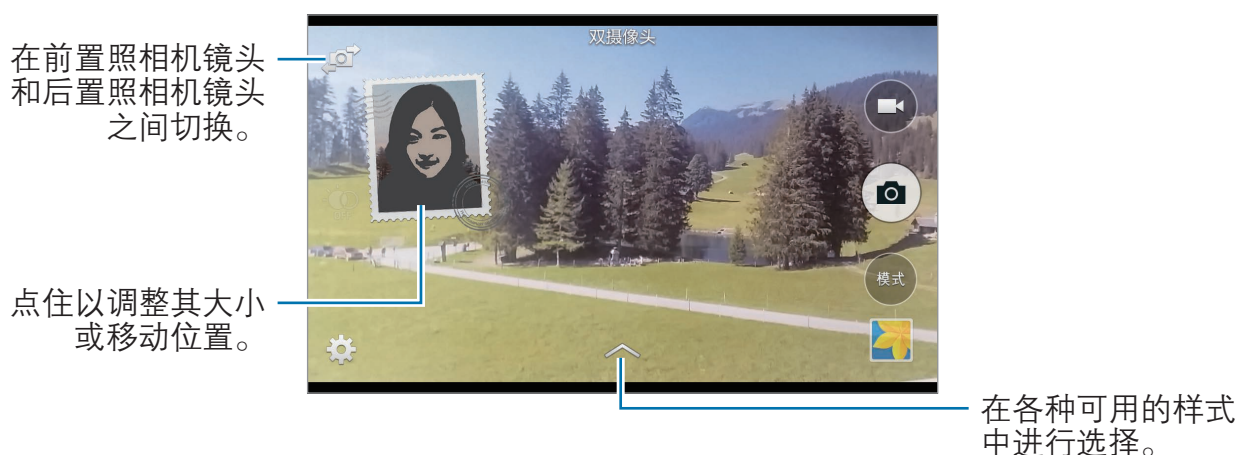

- 以双摄像头模式最多可以录制 5 分钟全高清视频和最多 10 分钟高清或 VGA 视频。
- 以此模式录制视频时，将由扬声器话筒录音。
- 如欲使用此功能，打开设备翻盖以同时使用前置和后置照相机镜头。

管理拍摄模式

选择要出现在模式选择屏幕上的拍摄模式。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **管理模式**。

下载拍摄模式

从**三星应用商店**下载更多拍摄模式。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **下载**。

照相机设置

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → 。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像机模式。

- **图片大小**：选择分辨率。分辨率越高，照片的质量越高，但同时占用的内存越多。
- **连拍**：拍摄一系列移动主体的照片。
- **自动夜晚检测**：设置设备以自动检测较暗的条件并在不使用闪光灯的情况下调整照片的亮度。



此选项在录制视频时不可用。

- **面部检测**：设置设备识别人脸并帮助您拍摄他们的照片。
- **感光度**：选择 ISO 值。此值用于控制照相机感光度。它以胶片照相机的当量衡量。对静止不动或亮度较高的对象使用较低的值。对快速移动或亮度较低的对象使用较高的值。
- **测光模式**：选择测光方法。此选项用于确定如何计算光线值。**中心重点测光**测量场景中央的背景光线。**点**测量指定位置的光线值。**矩阵**取整个场景的平均值。
- **点击以拍照**：点击预览屏幕上的图像以拍摄照片。
- **选择性对焦**：使用此选项以拍摄散焦照片。有关详细信息，请参阅[选择性对焦](#)。
- **视频大小**：选择分辨率。分辨率越高，视频的质量越高，但同时占用的内存越多。
- **录制模式**：更改录制模式。

- **视频稳定：**启动或取消防抖动功能。防抖动有助于在照相机移动时进行对焦。
- **效果：**选择滤镜效果以在拍摄照片或录制视频时使用。如欲下载更多效果，点击**下载**。如欲更改效果的顺序或从列表隐藏效果，点击**管理效果**。
- **闪光灯：**启动或取消闪光灯。
- **计时器：**使用此选项进行延时拍摄。
- **HDR (丰富色彩)：**使用此功能，即使在明亮或黑暗区域中，也能以丰富的色彩拍照并再现细节。



无效果



有效果

- **位置标签：**设置设备以将位置标签附加至照片。



- 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
- 在共享附有位置标签的照片时，位置信息可能会暴露给他人。如欲避免此情形，在查看照片时，点击 **⋮** → **更多信息** → **✎**，然后点击**位置**下的 **⊖** 以删除您的位置信息。

- **存储位置：**选择存储位置。
- **查看照片/视频：**设置设备以在拍摄后显示照片或视频。
- **远程取景器：**可远程控制您设备，以从远处拍摄照片或视频。



取决于您想要连接至的设备，此功能可能不可用。

- **白平衡：**选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。此设置专为特定的光照条件设计。这些设置类似于专业照相机中对应于白平衡曝光的热量范围。
- **曝光值：**更改曝光值。此值确定照相机传感器接收的光线量。对于弱光环境，使用较高的曝光。
- **网格线：**显示取景器指南以便在选择主体时帮助取景。
- **音量键：**设置设备以使用音量键来控制快门或缩放功能。
- **语音控制：**设置设备以通过语音命令拍照。
- **帮助：**查看有关使用照相机的帮助信息。
- **重置设置：**重置照相机设置。



可用的选项可能会因使用的模式而异。


相册

查看设备上的内容

在应用程序屏幕上，点击**相册**并选择图像或视频。

视频文件在预览缩略图上显示 ▶ 图标。

如欲隐藏或显示功能表栏和预览缩略图，点击屏幕。

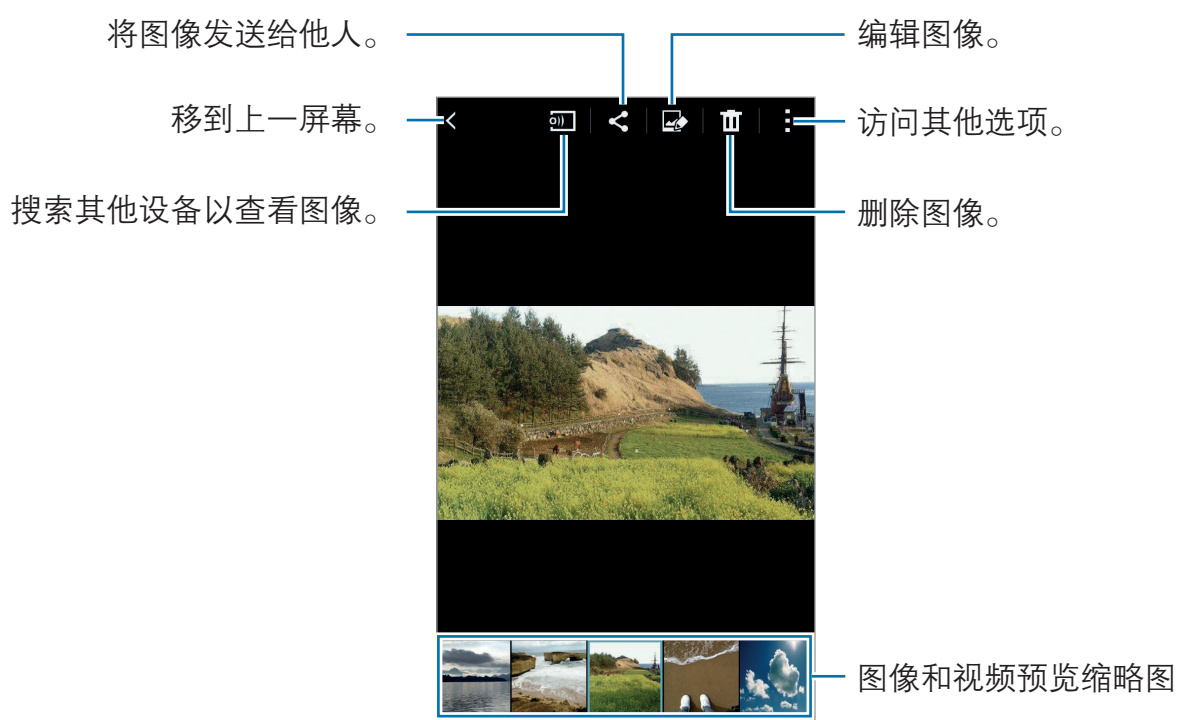

查看存储在其他设备上的内容

搜索存储在其他设备上的照片和视频并在您的设备上查看。

在应用程序屏幕上点击**相册**。

访问已注册设备上的内容

如欲使用此功能，登录三星账户。

在相册主屏幕上，点击 **≡** 并在**已注册设备**中选择设备以访问内容。可以查看已注册至 Samsung Link 的设备上的内容。有关详细信息，请访问 link.samsung.cn。



- 确保已注册的设备打开并连接 WLAN 或移动网络。通过移动网络访问存储在其他设备上的内容时，可能会产生额外费用。
- 通过移动网络访问存储在其他设备上的内容时，可能会产生额外费用。

访问附近设备上的内容

如欲使用此功能，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **附近的设备**，然后点击**附近的设备**开关以将其启动。有关更多设置的详情，请参阅[附近的设备](#)。

在相册主屏幕上，点击 **≡** 并在**附近的设备**中选择设备以访问内容。

可以在已启动内容共享功能的设备上查看照片和视频。

S 健康

关于 S 健康

使用此应用程序以根据您的身体统计数据设定卡路里摄入量和卡路里燃烧等级。可将其用于记录您进食和燃烧的实际卡路里。此外，此功能还会推荐适当的运动并提供健康提示，以帮助您维持平衡的生活方式。

在应用程序屏幕上点击 **S 健康**。

S 健康功能

使用 S 健康功能时，可访问以下功能：

- **计步器**：计算行走的步数。
- **锻炼**：设置并管理运动目标。可记录并检查锻炼信息，如数量、速度和燃烧的卡路里。此外，在户外锻炼时，您可使用锻炼功能拍照、听音乐和查看您的位置。
- **饮食**：管理卡路里摄入量。
- **体重**：记录并管理体重变化。

设置单个用户配置文件

首次运行此应用程序时，阅读并同意条款和条件，然后设定用户个人资料。

- 1 在应用程序屏幕上点击 **S 健康**。
- 2 阅读关于此应用程序的屏幕信息，然后点击**下一步**。
- 3 阅读并同意条款和条件，然后点击**下一步**。
- 4 登录您的三星账户。或者，点击**跳过**，以跳过此程序。
- 5 选择备份频率，然后点击**下一步**。

6 输入用户名和出生日期，选择性别，然后点击**下一步**。

如欲防止您的个人资料被其他 S 健康用户看到，勾选**向其他 S 健康用户隐藏我的个人资料信息**。

7 输入身体统计数据，然后点击**下一步**。

8 选择运动强度，然后点击**下一步**。

个人资料设置完毕时，所输入的个人资料信息即会显示。



设备将根据身体统计数据计算基础新陈代谢率 (BMR) 并建议每日的卡路里摄入量。该建议可能并非对于所有年龄、身体组成或营养需求都是精确的。

9 检查个人资料信息，然后点击**开始**。

此时，S 健康主屏幕即会出现。


S 健康主屏幕

查看摘要，其中显示当前步数以及所燃烧或摄入的卡路里。也可重新排列快捷方式，以便在 S 健康主屏幕上轻松访问 S 健康功能表并更改背景图像。

在 S 健康主屏幕上，点击 **⋮** → **编辑收藏夹**，然后点击 **⊕** 以向 S 健康主屏幕添加快捷方式。

如欲删除快捷方式，点击 **⊖**。

访问 S 健康功能表屏幕。

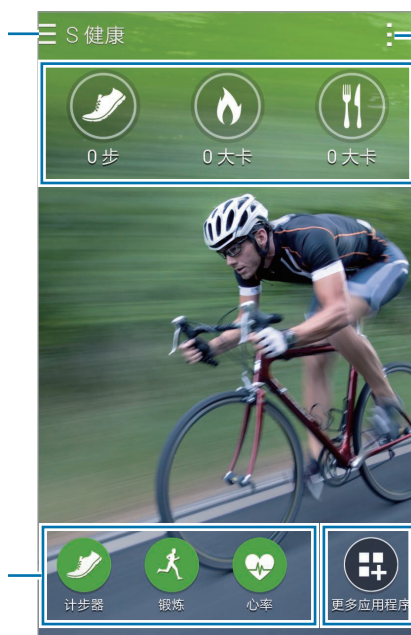

访问其他选项。

步数、卡路里目标和摄入卡路里摘要

S 健康功能表快捷方式

搜索并下载应用程序。

点击  并使用以下功能：

- **编辑收藏夹：**添加或编辑 S 健康功能表快捷方式。
- **背景设置：**选择背景图像。
- **备份和还原：**备份或恢复您的 S 健康数据。
- **设定：**为 S 健康配置设置。
- **帮助：**查看有关使用 S 健康的帮助信息。

使用 S 健康功能表

点击  以访问各种功能表。



- **计步器：**测量步数并检查燃烧的卡路里。有关详细信息，请参阅[健走伙伴](#)。
- **锻炼：**记录运动持续时间并检查燃烧的卡路里。有关详细信息，请参阅[运动伙伴](#)。
- **饮食：**记录并管理卡路里摄入量。有关详细信息，请参阅[记录食物摄入量](#)。
- **体重：**记录并管理体重变化。有关详细信息，请参阅[管理体重](#)。
- **更多应用程序：**搜索并下载可与 **S 健康** 同步的应用程序。



可通过**更多应用程序**获得关于 S 健康功能或已下载应用程序的更多信息。如欲访问有关功能或应用程序的更多信息，将其打开。然后，点击  → **帮助**，选择主题，然后点击**使用说明书**。


健走伙伴

设备计算已完成的步数，并测量已行走的距离。该功能还会使用传感器测量燃烧的卡路里。

1 点击 **≡** → **计步器**。

2 点击**开始**，开始健走。

设备测量并实时显示行走的步数和距离以及燃烧的卡路里。

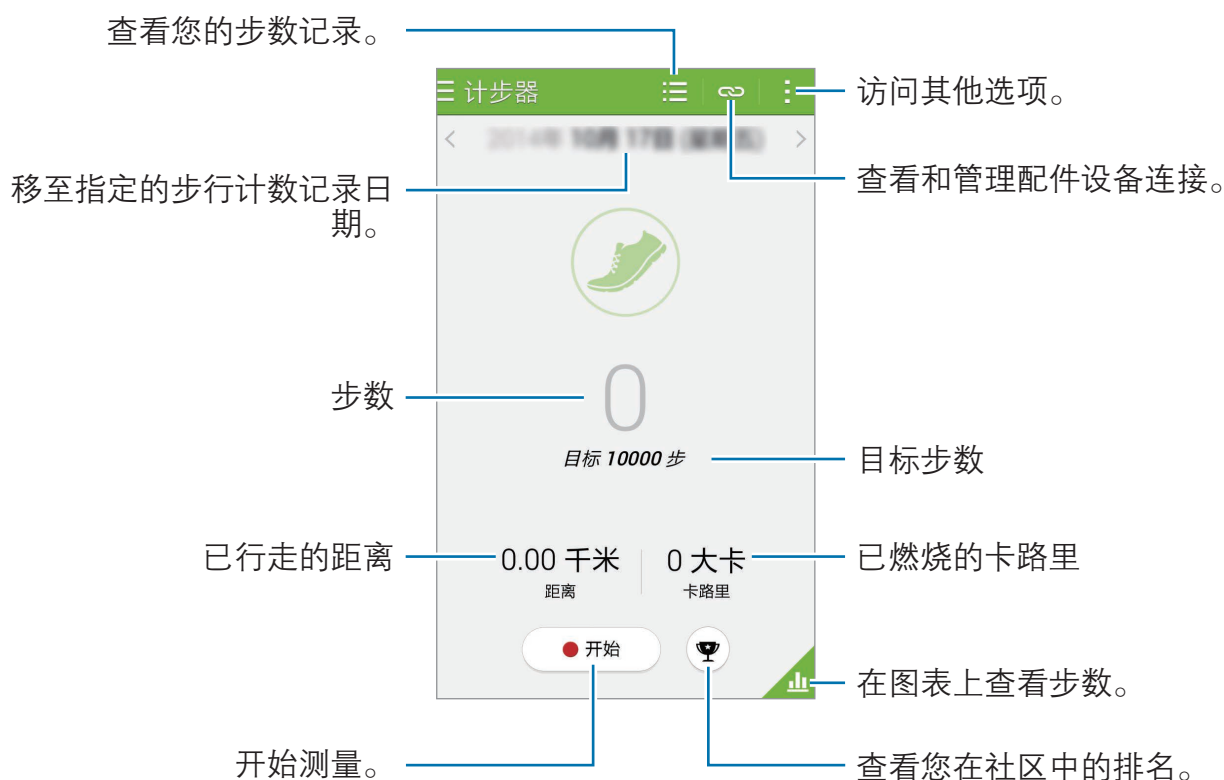

3 如欲停止测量，点击**暂停** → **确认**。

此时，测量值即会保存。

点击  并使用以下功能：

- **每日步数目标：**更改目标步数。
- **重置每日数据：**重置每日步行计数。
- **要查看的设备数据：**选择设备以查看计步器记录的信息。
- **共享通过：**将当前页面发送给其他人。
- **设定：**为 S 健康配置设置。
- **使用说明书：**查看更多有关使用此功能的信息。




- 在计步器监测您的步行并显示步数时，您可能会遇到短暂延迟。
- 如果在驾车或乘火车时使用计步器，车辆的振动可能会影响您的步数。

在图表中查看步数

在图表中查看某个时段内的步数。

在计步器主屏幕上，点击 。

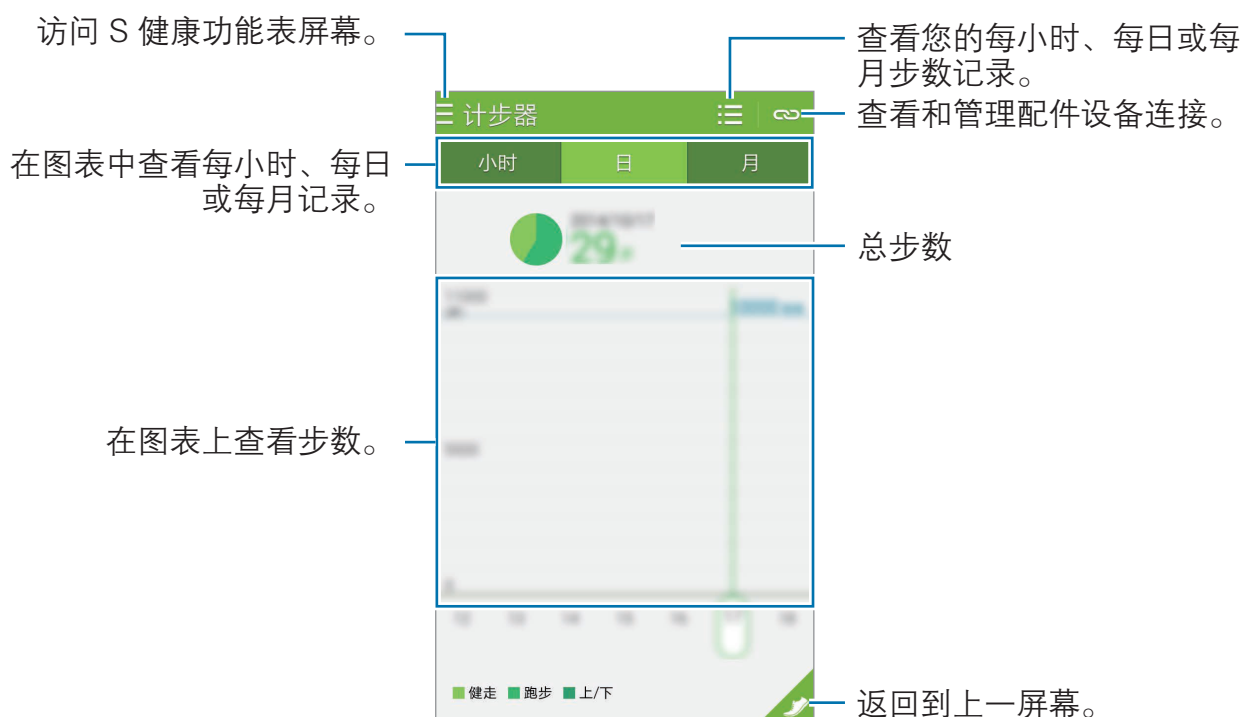

重置每日步数记录

设备累计每日步数记录。

如欲重置每日步数，点击  → **重置每日数据** → **确认**。

运动伙伴

使用 S 健康的运动功能记录您的运动信息和已燃烧卡路里。可以在图表中查看您的运动情况和已燃烧卡路里并与他人共享数据。

点击 **三** → **锻炼**。




- 使用此功能之前，建议孕妇、长者、幼童以及慢性心脏病或高血压患者先寻求执牌医学专业人士的意见。
- 如果在锻炼时感觉眩晕、觉得疼痛或呼吸有困难，停止使用此功能并寻求执牌医疗专业人士的意见。

开始锻炼

- 1 设置运动类型，启动或取消语音向导，选择背景音乐，然后点击**开始**。
设备记录运动时间，并显示实现运动目标的进展情况。

- 2 开始运动并使用屏幕上的各种功能。

点击 **锁** 以锁定屏幕并仅显示运动信息。如欲解锁屏幕，点住 **锁**。

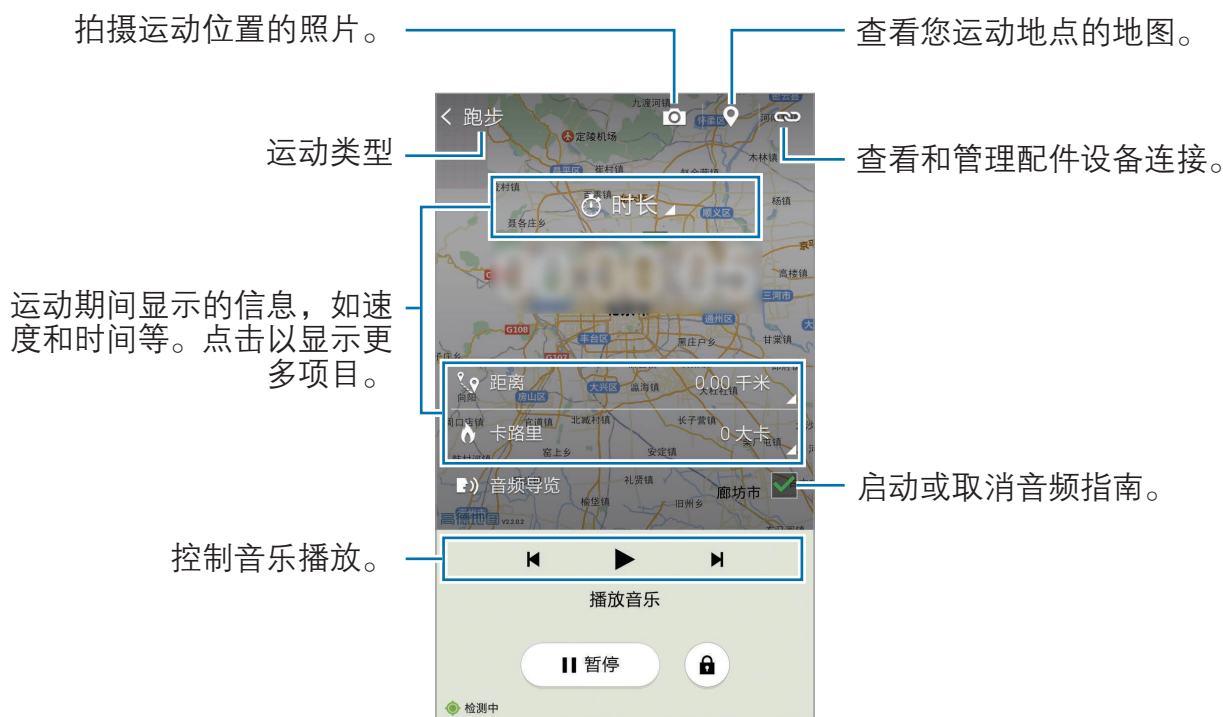

3 如欲完成锻炼，点击**暂停** → **停止**。

运动信息、距离和拍摄的照片均会在屏幕上显示。

4 输入附加信息，然后点击**完成**。

设备保存锻炼信息。

点击  并使用以下功能：

- **最大心率：**设置设备以根据您的个人资料和之前的心率测量自动更新最大心率。或者，将心率设置为手动更新并自行输入。
- **重置每日数据：**重置每日运动数据。
- **设定：**为 S 健康配置设置。
- **使用说明书：**查看更多有关使用此功能的信息。

在跑步模式下锻炼时使用教练功能

使用个性化教练功能以安全高效地锻炼。您将收到实时的教练意见，这将指导您安全高效地锻炼，使您保持健康。

将设备连接至心率监控器以使用教练功能。



如欲查看可用的心率监控器，点击  → **设定** → **兼容配件** → **锻炼**。

关于教练功能

教练功能包括用于提供个性化锻炼指导的 Firstbeat 技术。Firstbeat 采用训练效果 (TE) 分析方法，测量健身期间累积的身体负荷并评估对您健身水平的影响。训练效果水平基于您的体格分类和您在健身时记录的心率信息。在您进行有效的锻炼时，训练效果水平将会提高，并且教练功能将使用该训练效果来为您提供反馈。


反馈将由该功能通过“加速”、“保持这个步调”和“减速”等提示语提供。首次开始使用教练功能时，该功能将根据您的个人资料预估适当的训练效果水平。在您锻炼时，该功能将分析您的训练历史记录并提供更加个性化的指导。典型的健身可能会以较低的强度开始，并且强度在即将结束之际急剧增加。

有关详细信息，请访问 www.firstbeat.fi/te。



锻炼时，如果设备置于大量出汗的部位或其位置发生改变，心率监控器可能无法正常工作。

- 1 佩戴心率监控器。
- 2 在锻炼主屏幕上，点击  → 扫描。

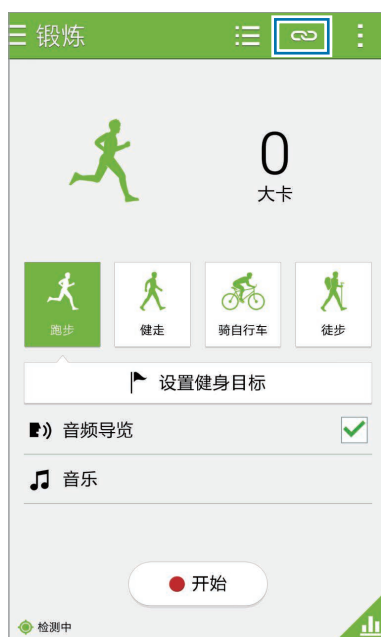

- 3 从检测到的设备列表选择心率监控器。
- 4 按照屏幕提示将心率监控器连接至设备。

5 连接建立时，在锻炼主屏幕上点击**跑步**。




6 点击**设置健身目标** → **训练效果目标**。

7 在弹出窗口中点击**自动**以自动设置最大心率。



最大心率是个人通过锻炼可获得的最快心率。如果知道最大心率，请手动输入。如果将最大心率设置为自动测量，设备将采用“ $210 - 0.65 \times \text{年龄}$ ”进行计算。

8 设置锻炼强度并点击**下一步**。

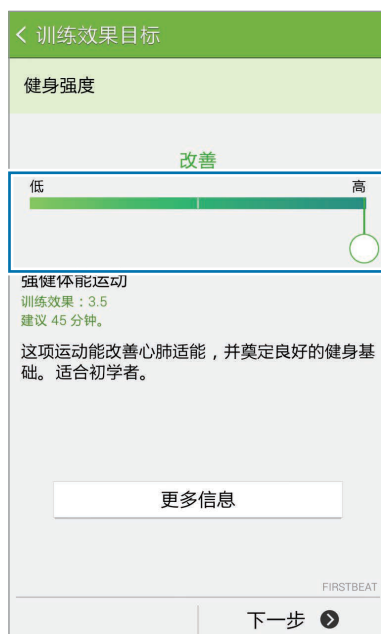

将训练强度设置为三种可用水平之一。

9 设置锻炼持续时间并点击**完成**。

! 如果设置的锻炼持续时间短于建议的持续时间，需要提高锻炼强度才能实现训练效果。

10 在锻炼主屏幕上，启动或取消语音向导，选择背景音乐，然后点击**开始**。

11 开始运动。

! 如果在锻炼时感觉疼痛或不适，请立即停止并咨询医疗专业人士。


12 如欲完成锻炼，点击**暂停** → **停止**。

13 检查锻炼持续时间、距离和已燃烧的卡路里，然后点击**完成**以将锻炼信息保存至设备。

查看已燃烧卡路里的记录

在图表中查看以比较某个时段内已燃烧卡路里记录。

在锻炼主屏幕上，点击 .

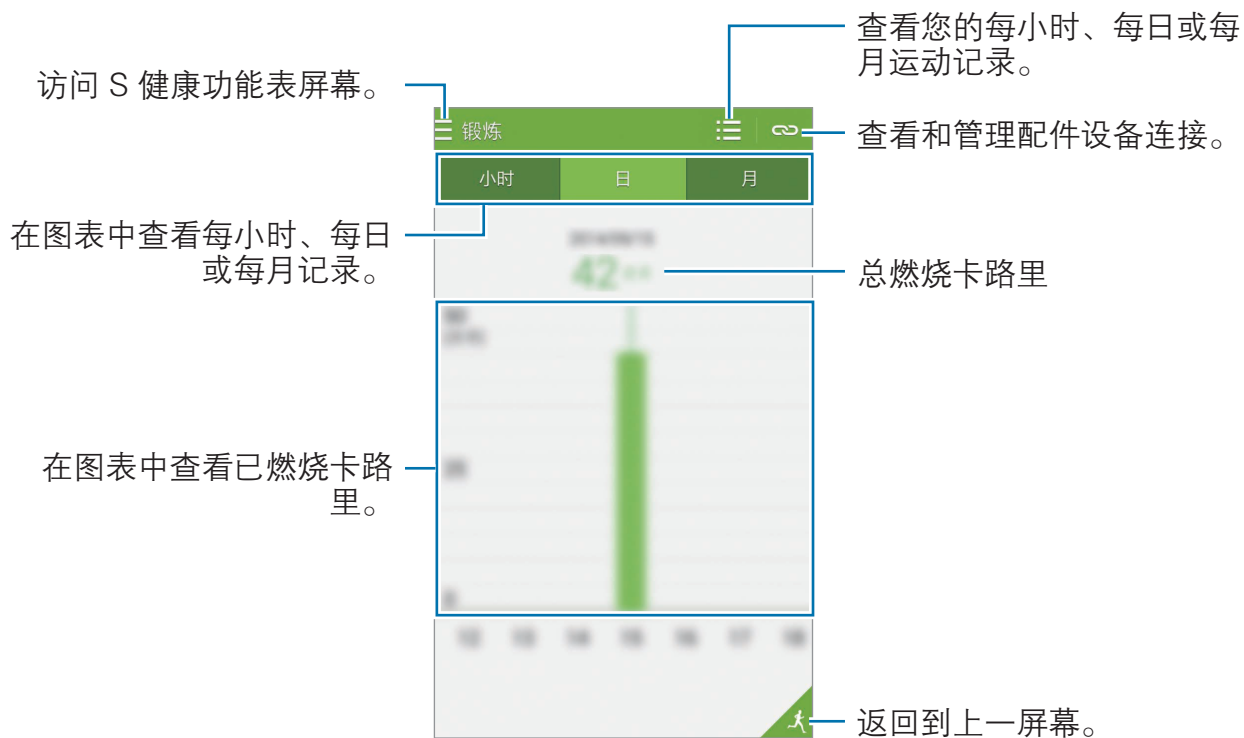

记录食物摄入量

记录每日食物摄入量，并管理卡路里消耗。

1 点击  → **饮食**。


2 点击用餐旁边的 **+**。

3 输入用餐信息并点击**完成**。

- 如欲搜索食物，点击**搜索**，然后从搜索结果中进行选择。
- 如欲从按类别分类的食物列表中选择，点击**分类**。
- 如欲从常吃食物中选择，点击**频度**。
- 如欲从我的食物列表中选择，点击**我的食物**。

4 输入附加食物信息，然后点击**保存**。

食物信息记录为该餐点的卡路里摄入量。

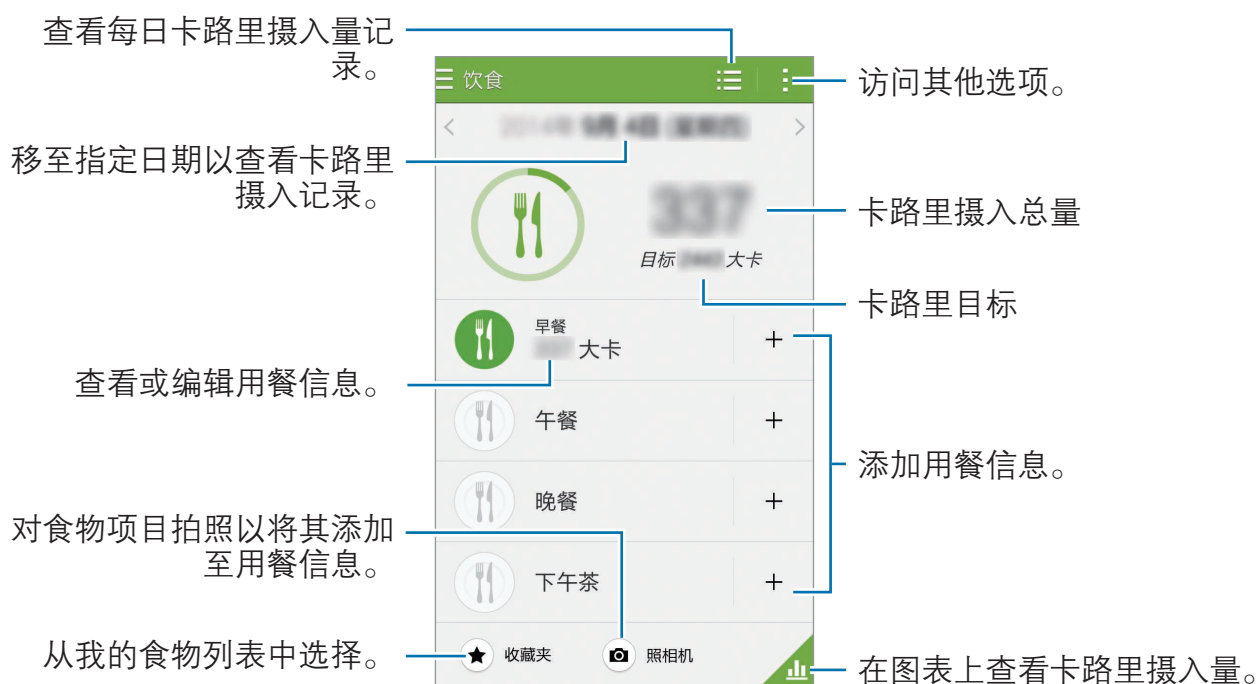

点击  并使用以下功能：

- **每日卡路里目标：**更改每日卡路里摄入量目标。
- **我的食物：**输入常吃食物。
- **重置每日数据：**重置每日卡路里摄入量数据。
- **共享通过：**将当前页面发送给其他人。
- **设定：**为 S 健康配置设置。
- **使用说明书：**查看更多有关使用此功能的信息。




饮食中的卡路里信息因人而异，仅供参考。提供的数据不一定始终准确并可能发生变化。部分食物信息可能与实际的卡路里级别不同。

在图表中查看卡路里摄入量

在图表中查看以比较某个时段内卡路里摄入量记录。

在饮食主屏幕上，点击 。

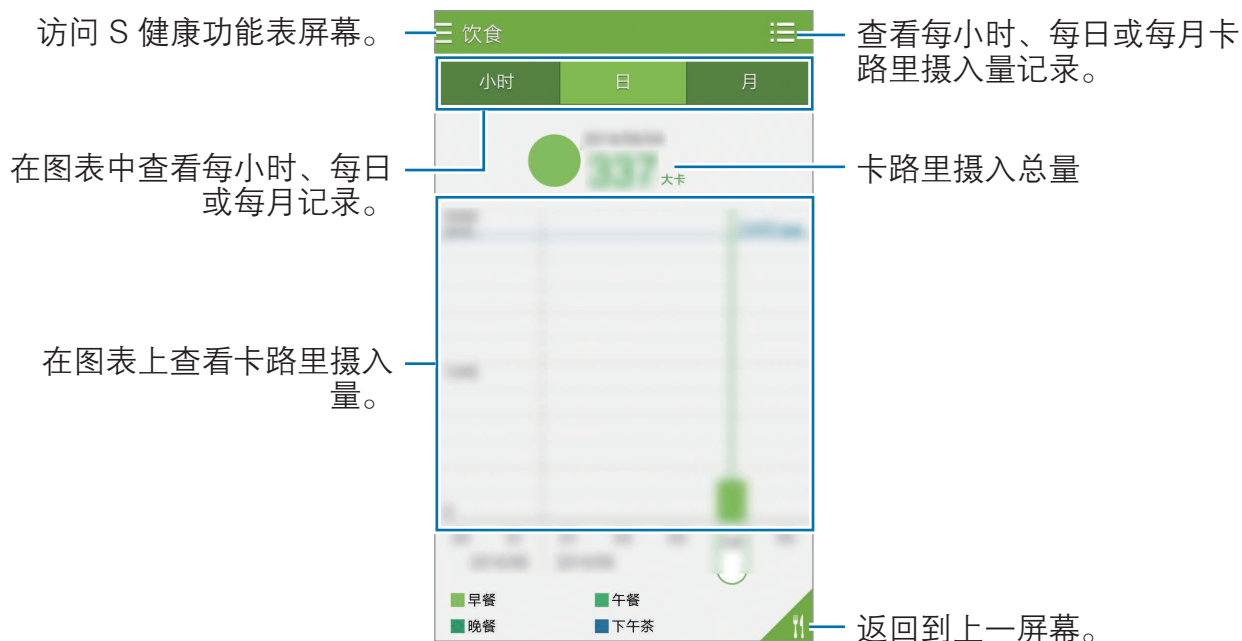

输入有关常吃食物的信息

保存有关常吃食物的信息。可以添加已保存的食物信息，而非每次进餐时均输入信息，从而快速更新卡路里摄入量。

- 1 点击 **+** → **我的食物**。
- 2 点击**添加食物项目**，输入食物名称及其卡路里信息，然后点击**保存**。
- 3 输入您的摄入量，然后点击**确认**。
此时，食物信息即会添加至我的食物列表。
- 4 如欲从常吃食物列表记录摄入食物信息，点击**我的食物**，选择添加的食物，然后点击**完成**。
- 5 点击**保存**。

管理体重


记录体重信息并监控体重变化。

1 点击 **≡** → **体重**。

2 点击**更新**。

3 输入您的体重并点击**保存**。

更改您的体重后，设备会将其应用至您的个人资料。

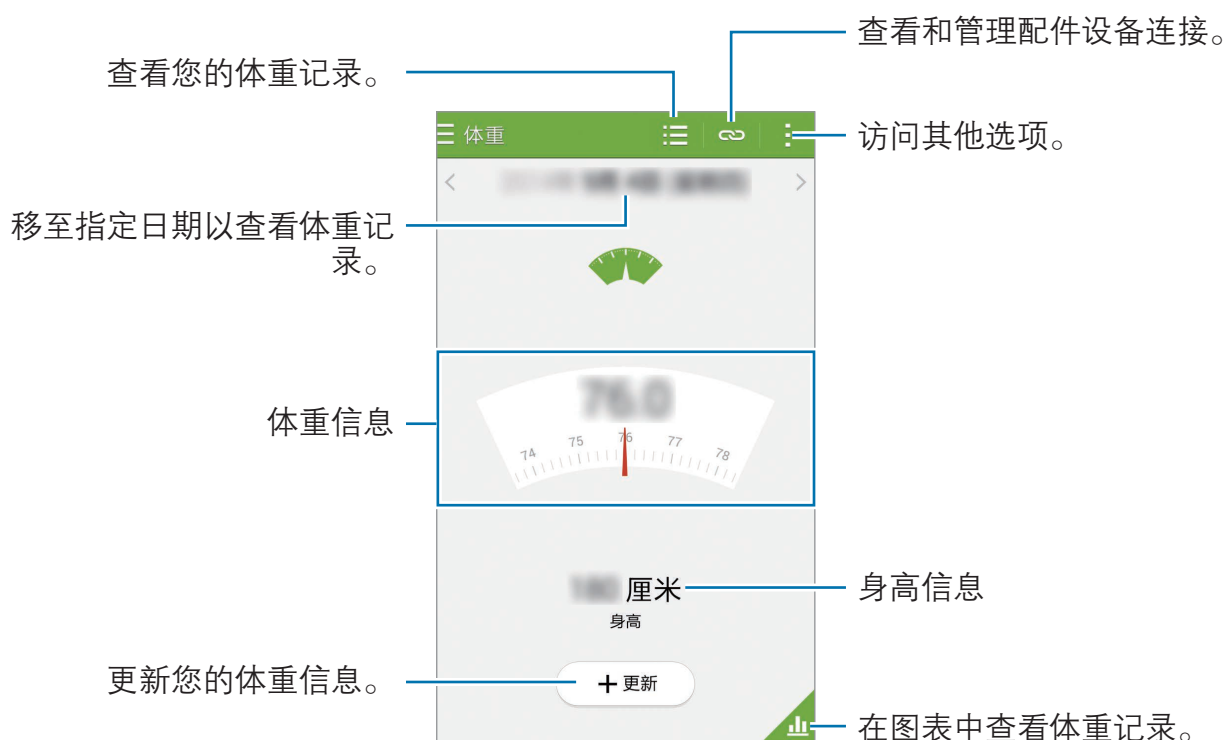

点击 **≡** 并使用以下功能：

- **重置每日数据：**重置每日体重数据。
- **共享通过：**将当前页面发送给其他人。
- **设定：**为 S 健康配置设置。
- **使用说明书：**查看更多有关使用此功能的信息。

使用配件设备输入数据

从所连接设备导入体重信息。

点击  → **扫描**，从检测到的设备列表中选择设备。按照屏幕提示以将该设备连接至您的设备。


重置体重记录

如欲重置每日体重记录，点击  → **重置每日数据** → **确认**。

在图表中查看您记录的体重

在图表中查看以比较某个时段内的体重记录。

在体重主屏幕上点击 。

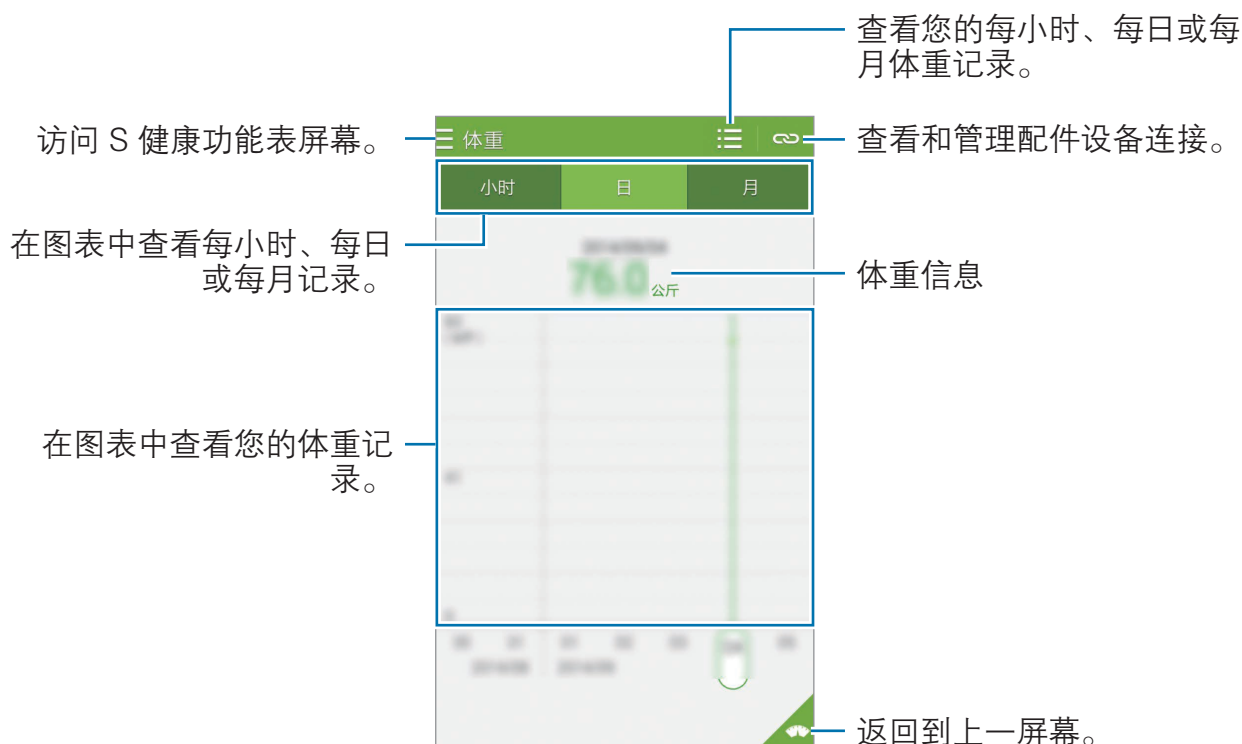

安装其他 S 健康应用程序

可下载并安装与此应用程序兼容的各种应用程序。

- 1 点击 **三** → **更多应用程序**。
- 2 点击**更多**，然后选择应用程序。
- 3 按照屏幕提示执行操作并安装应用程序。

S 健康设定

在 S 健康主屏幕上，点击 **：** → **设定**，然后选择以下选项之一：

- **个人资料**：编辑您的身体统计数据。
- **账户**：登录三星账户以在线管理 S 健康数据。
- **密码**：设定密码以锁定或解锁 S 健康。
- **单位设置**：设置单位选项。
- **通知**：设置设备以显示新事件与成绩。
- **我的配件**：查看和管理配件设备连接。
- **兼容配件**：查看与设备兼容的配件或管理已连接的配件。
- **重置数据**：重置 S 健康数据。
- **检查更新**：检查 S 健康的当前版本。
- **条款和条件**：查看条款和条件，包括个人信息和数据保留政策。
- **关于 S 健康**：查看有关 S 健康的信息。



- S 健康收集的个人信息可能存储在设备上，仅用作提供信息目的。三星不会接收、存储或转移您的个人信息。(但是，如果从 S 健康登录您的三星账户，数据可能会保存到服务器，以用作数据备份目的。)个人信息可能会一直存储，直到完成此类目的。可以使用“设定”功能表中的重置数据选项或通过卸载应用程序来删除 S 健康保存的个人资料。重置数据将删除服务器中存储的所有信息。如欲删除已通过社交网络分享或已传输至存储设备的任何数据，必须将其单独删除。
- 对于因使用社交网络上共享的数据或转移给他人的数据而造成的问题，您应负全部责任。与他人共享个人信息时务必小心谨慎。
- 如欲保护您个人信息的安全，打开 S 健康主屏幕，点击 **⋮** → **设定** → **密码**，勾选**设置密码**，然后设置密码。
- 如果设备已连接至测量设备，验证通信协议以确认正确操作。如果使用无线连接，如蓝牙或 ANT+，设备可能会受其他设备的电子干扰影响。避免在发射无线电波的其他设备附近使用设备。
- S 健康应用程序中使用的内容可能会因应用程序的软件版本而异。应用程序中提供的服务可能会有所变动或取消支持。

安全助理


紧急模式

关于紧急模式

在紧急情况下，使用此模式以延长设备的待机时间。启动此模式后，由于限制了部分功能，因此屏幕亮度将会降低，且电池消耗也会减少。也可开启手电筒、发出警报并通过信息向他人发送位置信息。

启动紧急模式

按住电源键，然后点击**紧急模式**。或者，也可在应用程序屏幕上，点击**设定** → **安全助理** → **紧急模式**，然后点击**紧急模式**开关以将其启动。

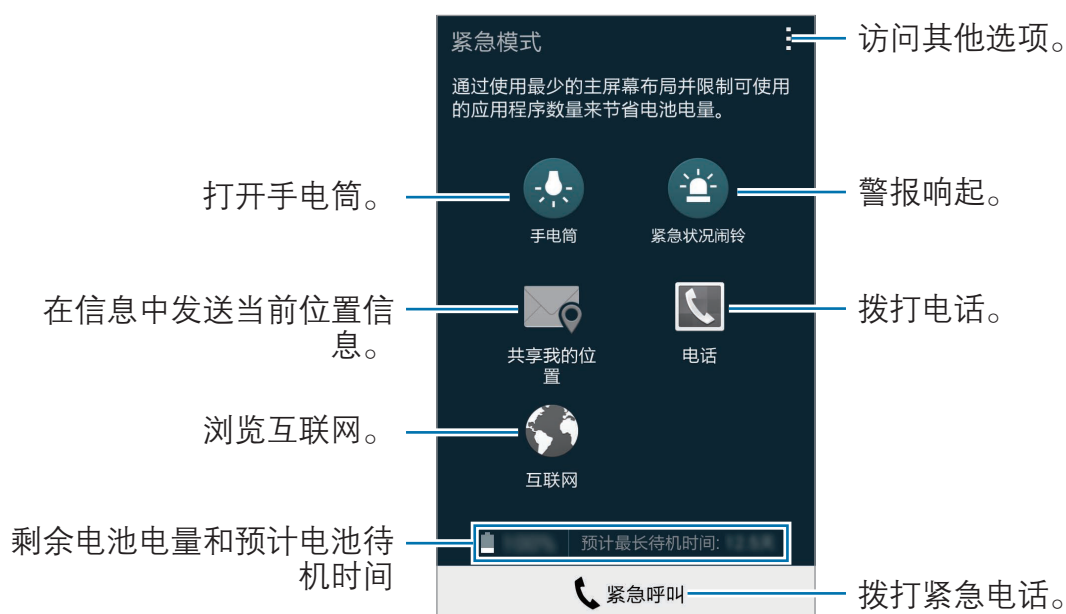

- 如果未插入 SIM / UIM 卡、没有可连接的网络或网络不支持时，您的设备可能无法拨打紧急电话。
- 预计最长待机时间表示在不使用设备的情况下电池电量耗尽前剩余的时间。待机时间可能因您的设备设置和操作条件而异。

停用紧急模式

如欲取消紧急模式，按住电源键，然后点击**紧急模式**。或者，也可点击 **⋮** → **禁用紧急模式**。紧急模式已停用。

求救信息

关于求救信息

可预先设定在紧急情况下向其发送信息的联系人。通过快速按下锁定键三次来向主要联系人发送信息。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **安全助理**。

添加主要联系人

- 1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **安全助理**。
- 2 点击**管理主要联系人** → **创建主要联系人**。
- 3 点击**新建联系人**，然后输入联系人信息或点击**从联系人选择**以将现有联系人添加为主要联系人。

设置求救信息

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **安全助理** → **发送求救信息**，然后点击**发送求救信息**开关以将其启动。选择要包括在求救信息中的内容。

发送求救信息

在紧急情形中，快速按下锁定键三次。设备将向主要联系人发送信息。信息包括位置信息。

恶劣天气通知 (地质新闻)

关于恶劣天气通知 (地质新闻)

使用此功能以接收有关您当前位置附近恶劣天气状况的通知。



- 此功能可确定您的位置并在您所在区域发生自然恶劣天气状况时向您提供相关信息。提供的信息可能因您当前位置的服务提供商而异。
如欲查看有关恶劣天气状况的信息，以及提供这些信息的地区和语言详情，请访问 www.samsung.com/geonews。
- 如欲接收恶劣天气通知，将设备连接至 WLAN 或移动网络。
- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

接收通知

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **安全助理** → **地理资讯中心**，然后点击**地理资讯中心**开关以将其启动。

弹出通知

勾选**地质新闻通知弹出窗口**。

设备将在弹出窗口中显示恶劣天气通知。如果收到地震通知，可以从弹出窗口中向预设联系人发送求助信息。

使用地理资讯中心小组件

可在**地理资讯中心**小组件中查看您当前的位置以及您所在地区有关恶劣天气状况的信息。

如欲将其添加至主屏幕，打开主屏幕，点住空白区域，点击**小组件**，点击**地理资讯中心**小组件，然后将其拖至主屏幕。

在主屏幕上点击**地理资讯中心**小组件。

实用应用程序和功能

S 搜索

使用此应用程序以搜索设备上的内容。可以应用各种过滤器并查看搜索历史记录。打开通知面板，然后点击 **S 搜索**。

搜索内容

点击搜索字段并输入关键字，或点击  并说出关键字。

如欲获取更精确的结果，点击 ，在搜索字段下方应用过滤器。

可以使用可用过滤器来设定搜索参数或选择搜索类别。点击  → **设定** → **选择过滤器** 或 **选择搜寻类别**。

S 日历

创建事件或任务

- 1 在应用程序屏幕上点击 **S 日历**。
- 2 点击 **+**。或者，也可选择其中没有事件或任务的日期，然后再次点击日期。如果日期中已有保存的事件或任务，点击该日期，然后点击 **+**。

3 选择事件或任务并输入详情。

- **添加事件：** 设定事件的开始和结束日期。可设定可选重复设定。
- **添加任务：** 在指定日期上添加待办任务。可设定可选优先设定。



4 点击**保存**以保存事件或任务。

将事件和任务与您的账户同步

在应用程序屏幕上点击 **S 日历**。

如欲添加要与之同步的账户，点击 **：** → **日历** → **添加账户**。然后，选择要与之同步的账户并登录。添加账户时，账户名称旁边将会显示一个绿圈。

如欲更改账户的同步选项，打开应用程序屏幕，点击 **设定** → **账户**，然后选择账户服务。

S Voice

关于 S Voice

使用此应用程序以通过语音命令设备执行各种功能。

在应用程序屏幕上点击 **S Voice**。或者，也可以按下主屏幕键两次。

如欲取消通过按下主屏幕键来访问，点击 **⋮** → **设定**，然后取消选择**通过主页键打开**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

设置语言

点击 **⋮** → **设定** → **语言**，然后选择语言。



所选语言仅应用至 **S Voice**，而不会应用至设备上显示的语言。

使用 S Voice

启动 **S Voice** 时，设备启动语音识别，此时话筒图示将变成红色。

说出语音命令。

如果说出语音命令并被设备识别，屏幕底部上的话筒图标将闪烁绿色。然后，设备执行命令。

增强语音识别的提示：

- 话音清晰。
- 在安静的地方讲话。
- 请勿使用冒犯性言语或俚语。
- 不要以方言口音讲话。

取决于您的环境或讲话的方式，设备可能无法识别您的命令或可能执行不必要的命令。

在待机模式下唤醒 S Voice

如果 S Voice 在一段时间内未使用，将会自动切换至待机模式。

点击话筒图标或者对设备说出“Hi Galaxy”以恢复语音识别。


更改唤醒命令

可将唤醒命令由“Hi Galaxy”更改为其它命令。唤醒命令用于在设备处于待机模式时启用 **S Voice**。

点击 **⋮** → **设定** → **语音唤醒** → **设置唤醒命令**。

互联网

- 1 在应用程序屏幕上点击**互联网**。
- 2 点击地址字段。如欲更改搜索引擎，点击网址字段旁边的搜索引擎图标。
- 3 输入网址或关键字，然后点击**前往**。

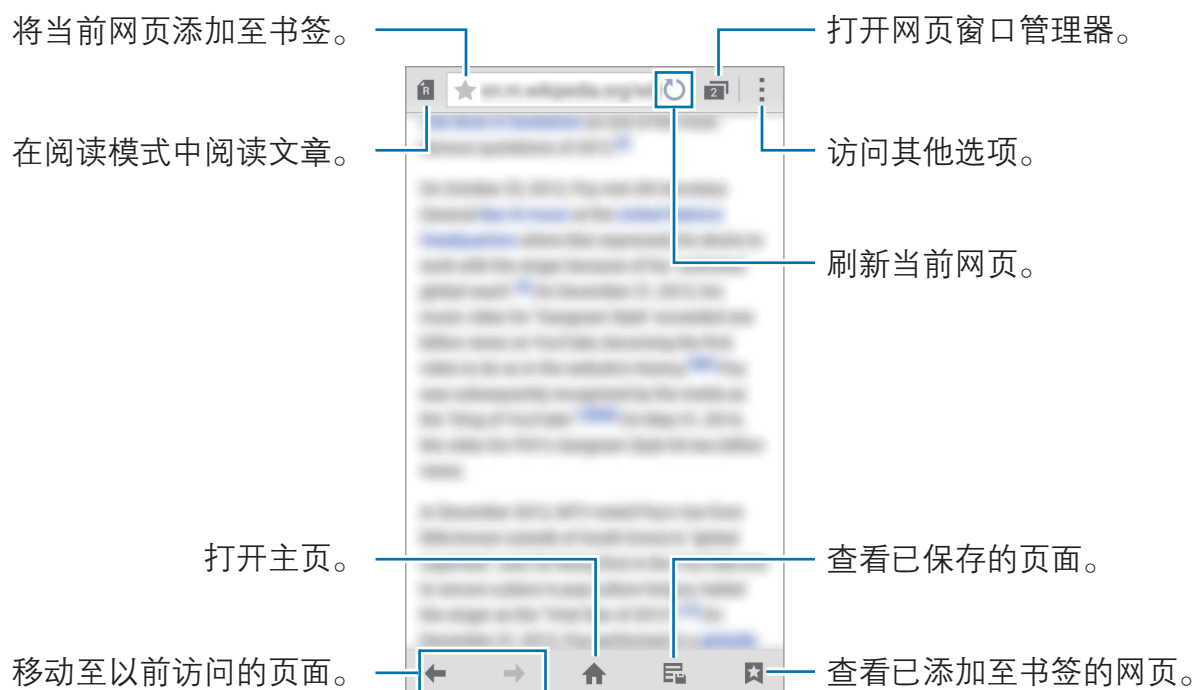


音乐

播放音乐

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

选择音乐类别，然后选择要播放的歌曲。

搜索其他设备以播放文件。

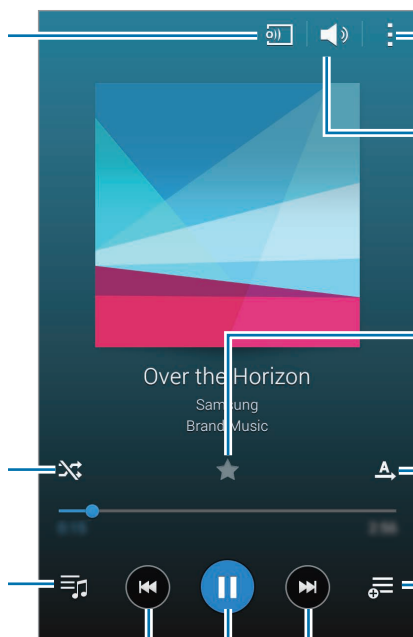

访问其他选项。

调整音量。

将文件设置为自己喜爱的歌曲。

更改重放模式。

打开随机播放。

打开播放列表。

向播放列表添加歌曲。

跳至上一首歌曲。点住向后快退。

跳至下一首歌曲。点住向前快进。

暂停或继续播放。

如欲以均衡的音量级别收听歌曲，点击 **设定**，然后勾选**智能音量**。



启动**智能音量**时，发出的音量可能会比设备的音量级别更响。小心不要长期使用过响的声音以免损害您的听力。



智能音量可能无法对某些文件启动。

如欲在使用耳机收听歌曲时设定个性化的声音，点击 **⋮** → **设定** → **Adapt Sound** → **开**。

首次启动此选项时，点击**开始**以调整声音。设备开始一系列声音测试以调整声音级别，然后开始发出哔声。如果能听到哔声，点击**是**，如果听不到，则点击**否**。对每个测试重复此步骤，直至声音调校完成。然后，勾选**音乐声音**以在收听音乐时应用选项。



将音量调高至级别 14 或更高时，优化声音选项可能不适用于音乐播放。如果将音量调低至级别 13 或更低，该选项将重新适用。

播放存储在其他设备上的音乐

搜索存储在其他设备上的音乐并在您的设备上播放。

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

访问已注册设备上的音乐

如欲使用此功能，登录三星账户。

在音乐主屏幕上，点击**设备**并在**已注册设备**中选择设备以访问并播放音乐。可以播放已注册至 Samsung link 的设备上的歌曲。有关详细信息，请访问 link.samsung.cn。



- 确保已注册的设备打开并连接 WLAN 或移动网络。
- 通过移动网络访问存储在其他设备上的内容时，可能会产生额外费用。

访问附近设备上的音乐

如欲使用此功能，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **附近的设备**，然后点击**附近的设备**开关以将其启动。有关更多设置的详情，请参阅[附近的设备](#)。

在音乐主屏幕上，点击**设备**并在**附近的设备**中选择设备以访问并播放音乐。可以通过启动内容共享功能播放设备上的歌曲。

视频

播放视频

在应用程序屏幕上点击**视频**。

选择要播放的视频。



如欲在播放期间自定义控制面板位置，点击 **⋮** → **设定**，勾选**迷你控制器**，然后点击**关闭**。然后，点击 **◀** 或 **▶**，将控制面板移至屏幕的任一侧。



此功能仅在横屏模式下适用。

播放存储在其他设备上的视频

搜索存储在其他设备中的视频并在您的设备上播放。

在应用程序屏幕上点击**视频**。

访问已注册设备上的视频

如欲使用此功能，登录三星账户。

在视频主屏幕上，点击**设备**并在**已注册设备**中选择设备以访问并播放视频。

可以播放已注册至 Samsung Link 的设备上的视频。有关详细信息，请访问 link.samsung.cn。



- 确保已注册的设备打开并连接 WLAN 或移动网络。
- 通过移动网络访问存储在其他设备上的内容时，可能会产生额外费用。

访问附近设备上的视频

如欲使用此功能，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **附近的设备**，然后点击**附近的设备**开关以将其启动。有关更多设置的详情，请参阅[附近的设备](#)。

在视频主屏幕上，点击**设备**并在**附近设备**中选择设备以访问并播放视频。可以播放已启动内容共享功能的设备上的视频。

时钟

闹钟

在应用程序屏幕上，点击**时钟** → **闹钟**。

设置闹钟

在闹钟列表中点击 **+**，设置闹钟时间，选择闹钟将重复的日子，设置其他各种闹钟选项，然后点击**保存**。如欲启动或取消闹钟，在闹钟列表中点击闹钟旁边的 .

- **多睡一会**：设置预设时间后闹钟重复闹响的间隔及次数。
- **智能闹钟**：设置智能闹钟的时间和音调。智能闹钟会在预设的闹钟按时响起之前开始以低音量响几分钟。智能闹钟的音量会逐渐增加，直至您将其关闭或预设的闹钟响起。



自动闹响功能可在设备关机时于指定时间响起闹钟。如欲打开自动闹响功能，点击 **:** → **闹钟前开机**。如果通过卸下电池来关闭设备，闹钟将可能不会闹响。

停止闹钟

点住 **×** 拖到大圆以外以停止闹钟。如果之前已启用再响选项，点住 **ZZ** 拖到大圆外面以在指定时间长度后重新响起闹钟。

删除闹钟

点击 **:** → **删除**，选择闹钟，然后点击**完成**。

世界时间

在应用程序屏幕上，点击**时钟** → **世界时间**。

创建时钟

点击 **+** 并输入城市名称或从城市列表中选择城市。

如欲应用夏令时，点住时钟，然后点击 **⌚**。

删除时钟

点击 **:** → **删除**，选择时钟，然后点击**完成**。

秒表

在应用程序屏幕上，点击**时钟** → **秒表**。

点击**开始**为事件计时。点击**计时**记录单圈用时。

点击**停止**以停止计时。如欲清除圈数，点击**重置**。

如欲将设备设置为在单圈计时期间调暗屏幕，点击 **:** → **设定** → **保持屏幕暗淡**。

定时器

在应用程序屏幕上，点击**时钟** → **定时器**。

设置持续时间，然后点击**开始**。

定时器时间到时，点住 **×** 拖到大圆以外。

如欲更改闹钟铃声设置，点击 **:** → **设定**。

备忘录

使用此应用程序以创建备忘录并按类别进行整理。

在应用程序屏幕上点击**备忘录**。

撰写备忘录

在备忘录列表上点击 **+** 并输入备忘录。编写备忘录时，使用以下选项：

- ：创建或设置类别。
- ：插入图像。
- ：建立录音并插入。

如欲保存备忘录，点击**保存**。

如欲编辑备忘录，点击备忘录，然后点击备忘录的内容。

搜索备忘录

在备忘录列表上点击 **Q**，然后输入关键字以搜索包括该关键字的备忘录。


录音机

录制语音备忘录

在应用程序屏幕上点击**录音机**。

点击  开始录制。对着话筒说话。点击  暂停录制。如欲取消录制，点击 。点击  完成录制。

录制语音备忘录时，点击  以插入书签。

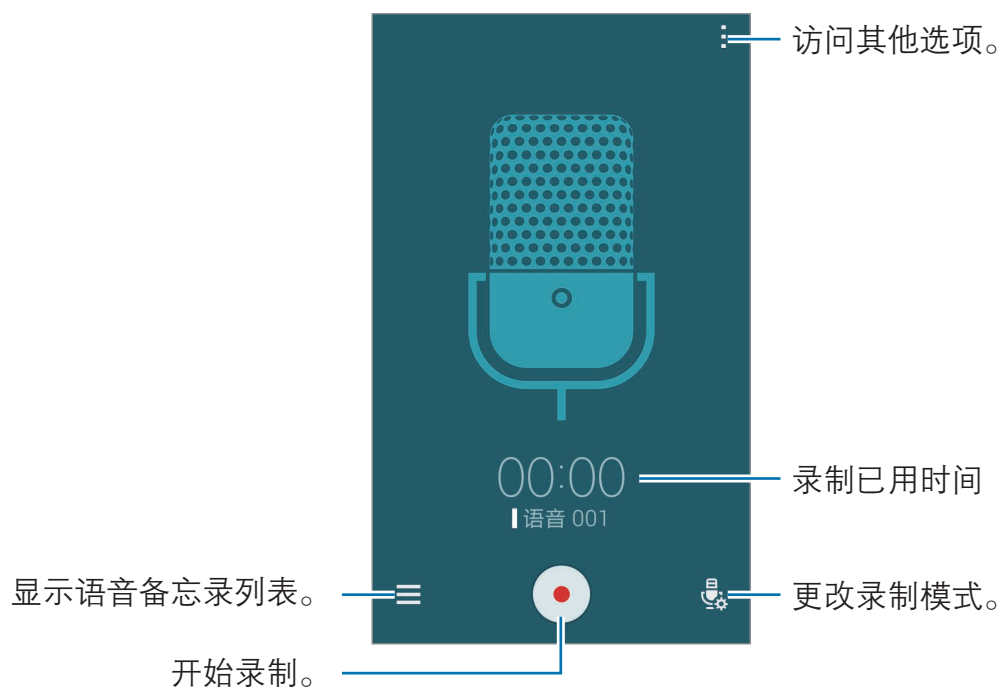

如欲将设备设置为消除背景噪音，点击  → **设定**，然后勾选**降噪**。

播放语音备忘录

在应用程序屏幕上点击**录音机**。

点击  并选择要播放的语音备忘录。

- : 裁剪语音备忘录。
- : 设置循环播放的语音备忘录部分。
- **x1.0**: 调整播放速度。
- : 跳过语音备忘录中静音的部分。
- : 在语音备忘录中插入书签。
-  / : 暂停或继续播放。
-  / : 跳至上一个或下一个语音备忘录。

VIP 模式

使用此应用程序以通过将电话号码指定至黑名单或白名单来限制某些通话或信息。

在应用程序屏幕上点击 **VIP 模式**。

点击**模式**并点击 **VIP 模式**开关以将其启动。

创建黑名单或白名单

创建黑名单或白名单以自动拒绝或接受来自指定号码的来电或信息。

点击**黑名单**或**白名单**。点击 **+**，输入号码，指定类别 (适用于黑名单)，然后点击**保存**。

也可以拒绝包含某些字词或文字的信息。点击**文字模式** → **+**，输入想要拒绝的文本，然后点击**保存**。

设置模式

选择**模式 1** 或点击 **+** 以创建模式。自定义自动响应设定，例如仅拒绝黑名单上的号码或仅接受白名单上的号码，然后点击**保存**。

使用模式

选择要使用的模式。将根据模式的设定拒绝或接受通话和信息。

如欲查看已阻止通话或信息的历史记录，点击**阻止记录**。

Hancom Office 2014


关于 Hancom Office 2014

使用此应用程序以编辑各种格式的文档，包括电子表格和演示文稿。

在应用程序屏幕上点击 **Hancom Office 2014**。



取决于文件类型，有些功能可能不可用。

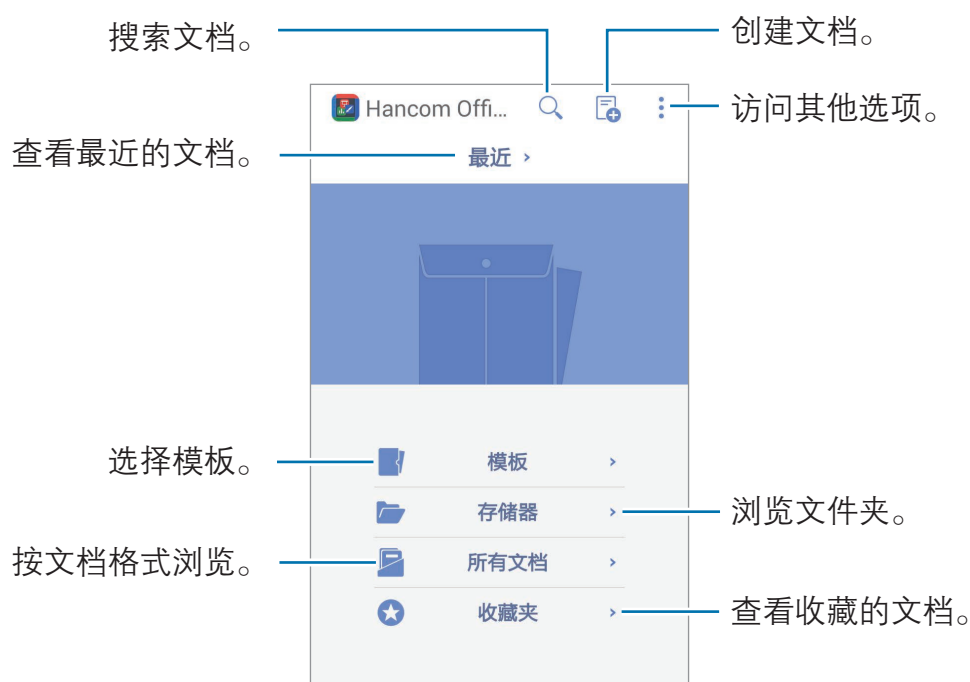

创建文档

在应用程序屏幕上点击 **Hancom Office 2014**。

点击 , 然后选择文档类型。

使用以下图标之一以编辑文档：

- ：插入图像、文本框、图表等。
- ：更改文本的样式、单元格、形状等。
- ：开始放映幻灯片。
- ：查看更多选项。

如欲完成，点击  → **保存**。然后，输入文件名，选择文件类型和要保存至的文件夹，然后点击**确定**。

阅读文档

在应用程序屏幕上点击 **Hancom Office 2014**。

点击**最近**、**模板**、**存储器**、**所有文档**或**收藏夹**，然后选择要打开的文件。

如欲在查看 PDF 或 HWP 文件时搜索文档中的文本，点击 。

如欲查看更多选项，点击 。



可用功能可能因所选文件而异。

计算器

使用此应用程序进行简单或复杂计算。

在应用程序屏幕上点击**计算器**。

如欲查看计算历史记录，点击  隐藏键盘。

如欲清除历史记录，点击  → **清除历史记录**。

与其他设备连接

蓝牙

关于蓝牙

蓝牙可在近距离的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。



- 对于通过蓝牙收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

与其他蓝牙设备配对

- 1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙**，点击**蓝牙**开关以将其启动，然后点击**扫描**。

此时，检测到的设备即会列出。

如欲将设备设置为对其他设备可见，点击设备名称。

- 2 选择要配对的设备。

如果您的设备以前已与其他设备配对，点击其他设备名称，但不确认自动生成的密码。

如果想要配对的设备不在列表中，请求设备打开其可见性选项。

- 3 接受两个设备上的蓝牙授权请求进行确认。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。可与其他蓝牙设备共享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。

发送图像

- 1 在应用程序屏幕上，点击**相册**。
- 2 选择图像。
- 3 点击  → **蓝牙**，然后选择目标设备以传输图像。
如果想要配对的设备不在列表中，请求设备打开其可见性选项。或者，将您的设备设置为对其他设备可见。
- 4 接受其他设备上的蓝牙授权请求。

接收图像

当另一台设备向您发送图像时，接受蓝牙授权请求。收到的图像将保存在**相册** → **Download** 文件夹中。

取消蓝牙设备的配对

- 1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙**。
此时，设备将在列表中显示已配对设备。
- 2 点击设备名称旁边的 .
- 3 点击**取消配对**。

WLAN直连

关于 WLAN 直连

WLAN 直连可通过 WLAN 网络直接连接设备，而无需使用接入点。

连接至其他设备

- 1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **WLAN**，然后点击 **WLAN** 开关以将其启动。
- 2 点击 **⋮** → **WLAN直连**。
此时，检测到的设备即会列出。
- 3 选择要连接的设备。
如欲连接至多个设备，点击 **⋮** → **多连接**。
如欲更改设备名称，点击 **⋮** → **重命名设备**。
- 4 在其他设备上接受 WLAN 直连授权请求以确认。

发送和接收数据

可与其他设备共享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。

发送图像

- 1 在应用程序屏幕上，点击**相册**。
- 2 选择图像。
- 3 点击 **↶** → **WLAN直连**，选择要传输图像至的设备，然后点击**完成**。
- 4 在其他设备上接受 WLAN 直连授权请求 (如有必要)。

接收图像

当另一台设备向您发送图像时，接受 WLAN 直连授权请求 (如有必要)。收到的图像将保存在**相册** → **Download** 文件夹中。

编辑设备连接

- 1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **WLAN**。
- 2 点击 **⋮** → **WLAN直连**。
此时，设备将在列表中显示已连接设备。
- 3 点击**结束连接** → **确定**以断开设备连接。

NFC

关于 NFC

设备允许您读取或写入包含有关产品信息的近距离无线通讯 (NFC) 标签。下载所需的应用程序后，也可使用此功能来付款或购买车票或活动门票。




电池包含内置 NFC 天线。小心握住电池以免损坏 NFC 天线。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他设备发送图像或联系人，以及从 NFC 标签中读取或写入产品信息。如果插入具有付款功能的 UIM 卡，则可使用此设备方便地进行付款。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **NFC**，然后点击 **NFC** 开关以将其启动。或者，也可打开快速设定面板，然后点击 **NFC** 以将其启动。

将设备背面的 NFC 天线区域靠近 NFC 标签。来自标签的信息将会出现。

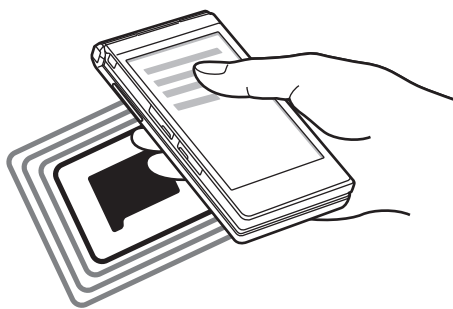

如欲写入信息到 NFC 标签，搜索并下载适当的 NFC 应用程序。



确保设备的屏幕已解锁。否则，设备将无法读取 NFC 标签或接收数据。

通过 NFC 功能购物

使用 NFC 功能进行购物之前，必须先注册手机支付服务。如欲注册或了解更多有关该服务的信息，请联系您的服务提供商。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **NFC**，然后点击 **NFC** 开关以将其启动。或者，也可打开快速设定面板，然后点击 **NFC** 以将其启动。

将设备背面的 NFC 天线区域靠在 NFC 卡阅读器上。

如欲设定默认付款应用程序，点击**点击支付**，然后选择应用程序。



付款服务列表可能不包括所有可用的付款应用程序。

发送数据

使用 Android Beam 功能以将网页和联系人等数据发送至已启用 NFC 的设备。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **NFC**，然后点击 **NFC** 开关以将其启动。或者，也可打开快速设定面板，然后点击 **NFC** 以将其启动。

2 点击**读取和写入/P2P** 并点击**标签/连接设备**开关以将其启动。

- 3 点击 **Android Beam** 并点击 **Android Beam** 开关以将其启动。
- 4 选择项目，然后将其他设备的 NFC 天线触碰您设备的 NFC 天线。
- 5 当**触摸以传输**。在屏幕上出现时，点击设备的屏幕以发送项目。


S Beam

使用此功能以发送视频、图像和文档等数据。

- 1 启动接收设备上的 S Beam 功能。
- 2 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **NFC**，然后点击 **NFC** 开关以将其启动。或者，也可打开快速设定面板，然后点击 **NFC** 以将其启动。
- 3 点击 **S Beam** 并点击 **S Beam** 开关以将其启动。
- 4 选择文件，将其他设备的 NFC 天线触碰您设备的 NFC 天线。
- 5 当**触摸以传输**。在屏幕上出现时，点击设备的屏幕以发送文件。



- 请勿通过 S Beam 发送受版权保护的数据。该行为违反版权法。对于任何因非法使用受版权保护的数据而导致的法律问题，三星概不负责。
- 如果两个设备同时尝试发送数据，文件传输将会失败。

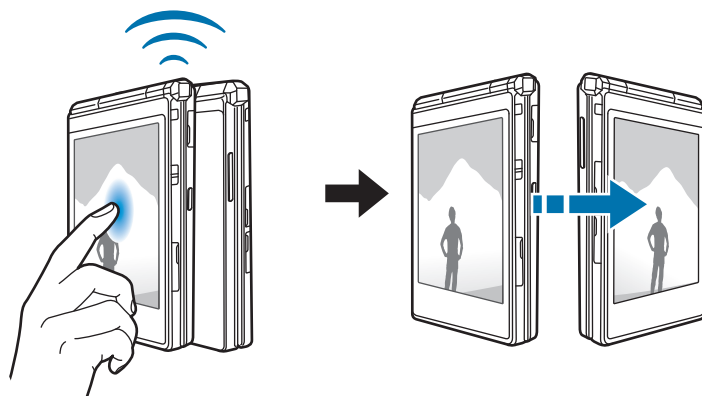

快速连接

关于快速连接

使用此功能以轻松地搜索并连接附近的设备。也可方便地与电脑共享设备上存储的内容。



- 连接至不支持快速连接功能的设备时，确保 WLAN 直连或蓝牙功能已启动。
- 连接方法可能因所连接设备的类型或共享内容而异。
- 设备名称可能因要配对的蓝牙设备而异。例如，设备名称可能会显示为 BT MAC。

连接至其他设备

- 1 打开通知面板，然后点击**快速连接**。
- 2 阅读屏幕信息，勾选**使用蓝牙**、**使用 WLAN** 和**访问用户信息**，然后点击**确定**。

面板打开时，WLAN 和蓝牙功能将自动启动且设备将搜索附近的设备。

- 3 选择要连接的设备。
接下来的步骤可能因所连接的设备而异。按照屏幕提示完成设备之间的连接。
如欲允许附近的设备搜索您的设备并与之连接，点击 **⋮** → **设置设备可见性** → **使您的设备可见**，然后选择选项。

重新搜索设备

如果所需设备未在列表中出现，搜索设备。

点击 **🔄**，从检测到的设备列表中选择设备。

停用快速连接功能

在屏幕上方点击 **⌵**。或者，也可点击 **🔒**。

共享内容


与所连接设备共享内容。

- 1 打开通知面板，然后单击**快速连接**。
 - 2 从检测到的设备列表中选择设备。
 - 3 选择媒体类别。
 - 4 选择要共享的内容，然后单击**完成**。
- 此时，您的设备即会向所连接设备发送内容。

屏幕共享

关于屏幕共享

使用此功能以将设备连接至 AllShare Cast 或 HomeSync 大屏幕设备，然后共享内容。

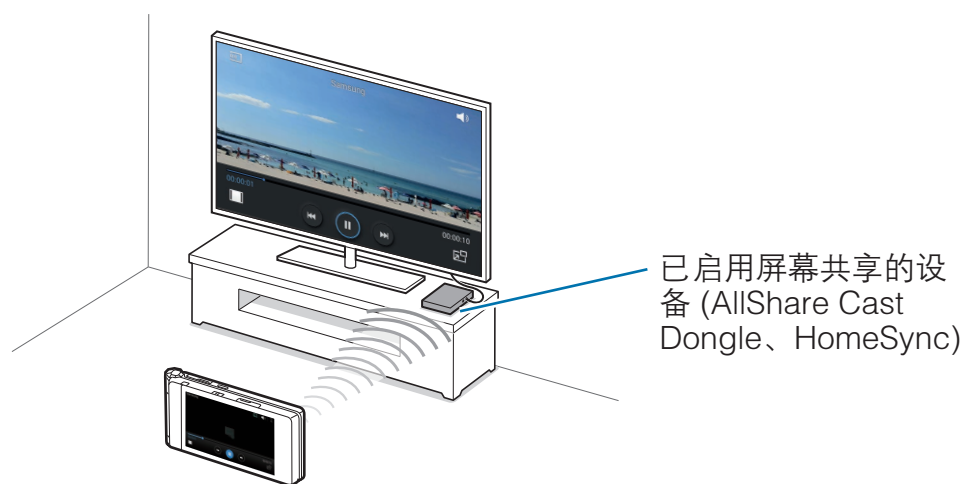



- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 不支持高带宽数码内容保护 (HDCP 2.X) 的已启用 Miracast 设备可能不兼容此功能。
- 视网络连接而定，有些文件在播放期间可能发生缓冲。
- 为了节能，请在不用时取消此功能。
- 如果指定 WLAN 频率，则可能无法检测或连接 AllShare Cast Dongle 或 HomeSync。
- 如果在电视上播放视频或玩游戏，选择适当的电视模式以获得最佳的体验。

观看电视上的内容

将电视连接至本设备之前，先连接电视和已启用屏幕共享功能的设备。如欲设置连接，参阅设备的使用说明书。以下操作是在通过 AllShare Cast Dongle 连接的电视上观看内容的示例。

1 确保使用 HDMI 线缆将已启用屏幕共享的设备连接至电视。

2 在电视上，选择连接模式，如 HDMI 模式，以连接外部设备。

3 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **屏幕共享**。

此时，检测到的设备即会列出。

4 选择要连接的设备。

您的设备屏幕出现在电视屏幕上。

如果首次连接设备，点住列表中 Dongle 的名称，然后输入电视屏幕上显示的 PIN 码。

5 打开或播放文件，然后使用设备上的按键控制显示。

移动打印

通过 WLAN 或 WLAN 直连将设备连接至打印机，然后打印图像或文档。



有些打印机可能与设备并不兼容。

连接至打印机

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **打印**，选择打印机插件，然后点击屏幕右上方的开关以将其启动。设备将搜索与您的设备处于相同 WLAN 网络的打印机。选择打印机以将其用作默认打印机。

如欲手动添加打印机，选择打印机插件，点击**⋮** → **添加打印机** → **+**，输入详情，然后点击**确定**。

如欲更改打印设置，选择打印机插件并点击**⋮** → **设定**。

打印内容

查看图像或文档等内容时，点击**⋮** → **打印**，然后选择打印机。

设备和数据管理器

升级设备

设备可升级至最新的软件。



我公司郑重提醒各位用户，任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。

空中升级

设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **关于设备** → **软件更新** → **立即更新**。

通过 Samsung Kies 升级

从三星网站 (www.samsung.com/cn/kies) 下载最新版本的 Samsung Kies。启动 Samsung Kies 并将设备连接至电脑。Samsung Kies 将自动识别设备并在对话框中显示可用的更新 (如果有)。在对话框中单击更新按键以开始升级。有关如何升级的详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。



- 设备升级时，请勿关闭电脑或断开 USB 数据线。
- 升级设备时，请勿将其他媒体设备连接至电脑。否则可能会干扰更新过程。

在设备与电脑之间传输文件

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。



请勿在传输文件时从设备拔下 USB 数据线。否则可能会导致数据丢失或设备损坏。



- 请勿在所连接的电脑上播放保存在设备中的文件时断开设备与电脑的连接。完成播放文件后，断开设备与电脑的连接。
- 如果通过 USB hub 连接，设备可能无法正确连接。将设备直接连接至电脑的 USB 端口。

作为媒体设备连接

- 1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。
- 2 打开通知面板，然后点击**已连接进行充电** → **媒体设备 (MTP)**。
如果电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装任何相应的驱动程序，点击**摄像头 (PTP)**。
- 3 在设备和电脑之间传输文件。

连接 Samsung Kies

Samsung Kies 是一个用来管理三星设备上的媒体内容和个人信息的电脑应用程序。从三星网站 (www.samsung.com/cn/kies) 下载最新的 Samsung Kies。

- 1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。
Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。
- 2 打开通知面板，然后点击**已连接进行充电** → **媒体设备 (MTP)**。
- 3 在设备和电脑之间传输文件。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

数据备份

将设备上的个人和应用程序数据备份至存储卡，或恢复备份数据。

在应用程序屏幕上点击**数据备份**。

在**备份**下点击**数据**或**应用程序**，选择项目，然后点击**备份**。

如欲恢复数据，在**恢复管理**下点击**数据**或**应用程序**，选择备份文件 (如有必要)，选择项目，然后点击**恢复**。

备份和恢复数据

在设备上安全保管个人信息、应用程序数据和设置。可以将敏感信息备份至备份账户并在以后访问。

使用三星账户

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **账户** → **添加账户** → **三星账户**，然后登录至您的三星账户。点击**三星账户** → **备份**，勾选要备份的项目，然后点击**立即备份** → **备份**。



如欲恢复数据，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **账户** → **三星账户** → **恢复**，选择项目，然后点击**立即恢复**。

执行数据重置

删除设备上的所有设置和数据。执行恢复出厂设定之前，确保备份设备上存储的所有重要数据。有关详细信息，请参阅[备份和恢复数据](#)。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。设备自动重启。

设定

关于设定

使用此应用程序以配置设备、设置应用程序选项和添加账户。

在应用程序屏幕上点击**设定**。

如欲输入关键字搜索设置，点击 **Q**。

可以将查看模式更改为网格视图、标签视图或列表视图。点击 **⋮** → **查看方式** 并选择查看模式。

快捷设置

查看常用设定选项列表。

如欲编辑常用设定选项列表，点击 **⋮** → **编辑快捷设置**，选择设定选项，然后点击**完成**。

网络连接

WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 网络并访问互联网或其他网络设备。

在设定屏幕上，点击 **WLAN**，然后点击 **WLAN** 开关以将其启动。

设备可自动选择 WLAN 或移动网络之一以使用最强信号来维持稳定的网络连接。如欲自动在网络之间切换，勾选**智能网络切换**。

如欲使用选项，点击 。

- **扫描**：搜索可用网络。
- **WLAN直连**：启动 WLAN 直连，通过 WLAN 直连连接设备以共享文件。
- **高级设定**：自定义 WLAN 设置。
- **WPS推送按钮**：通过 WPS 按键连接至安全 WLAN 网络。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 连接至安全 WLAN 网络。
- **帮助**：查看 WLAN 的帮助信息。

设置 WLAN 休眠政策

点击  → **高级设定** → **睡眠期间保持 WLAN 开启**。



屏幕关闭时，设备自动关闭 WLAN 连接。当出现上述情况，如果已设置设备使用移动网络，则会自动进入移动网络。这可能会产生数据传输费用。如欲避免产生额外费用，将此选项设定为**总是**。

移动数据

设置设备以使用任何移动网络上的数据连接。

在设定屏幕上，点击**移动数据**，然后点击**移动数据**开关以将其启动。

国际漫游设置

自定义设置以使用国际漫游服务。

在设定屏幕上，点击**国际漫游设置**。

对于 UIM 卡：

- **开启**：设置设备以在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **当前网络信息**：查看当前网络信息。
- **手动选网**：搜索可用网络及选择漫游网络。当您处于中国大陆或澳门时，此选项不可用。

对于 SIM 卡：

- **开启：**设置设备以在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **当前网络信息：**查看当前网络信息。
- **手动选网：**搜索可用网络。

下载推进器

设置设备以同时通过 WLAN 和移动网络下载文件。

在设定屏幕上，点击**下载推进器**，然后点击**下载推进器**开关以将其启动。



通过移动网络下载文件可能会产生额外费用。

- **不显示速度信息：**设置设备以在使用下载推进器模式时，不在弹出窗口中显示数据传输速度。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

在设定屏幕上，点击**蓝牙**，然后点击**蓝牙**开关以将其启动。

如欲使用更多选项，点击 $\vdots$ 。

- **可见性超时：**设置设备可见的时间长度。
- **已接收文件：**查看通过蓝牙接收的文件。
- **重命名设备：**更改设备名称。
- **帮助：**查看蓝牙的帮助信息。
- **设定：**设置设备以在启动蓝牙功能之前请求权限。

网络共享和移动热点

将设备用作移动热点以便与其他设备共享设备的移动数据连接。有关详细信息，请参阅[网络共享和移动热点](#)。

在设定屏幕上，点击**网络共享和移动热点**。

- **移动热点：**使用移动热点，通过 WLAN 网络与电脑或其他设备共享设备的移动数据连接。可在网络连接不可用时使用此功能。
- **USB 网络共享：**使用 USB 网络共享，通过 USB 与电脑共享设备的移动数据连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。
- **蓝牙网络分享：**使用蓝牙网络分享，通过蓝牙与电脑或其他设备共享本设备的移动数据连接。

飞行模式

此选项将禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

在设定屏幕上，点击**飞行模式**，然后点击**飞行模式**开关以将其启动。

数据使用

记录数据使用量并自定义限制设置。

在设定屏幕上，点击**数据使用**。

- **设置移动数据限制：**设置移动数据使用限制。
- **数据使用周期：**设置每月重置日期以监控期间内的数据使用情况。

如欲使用更多选项，点击⋮。

- **限制背景数据：**设置设备以在使用移动网络时关闭后台的同步功能。
- **自动同步数据：**启动或取消日历或电子邮件等应用程序的自动同步功能。可以在**设定** → **账户**中选择要为各账户同步的信息。
- **显示WLAN使用量：**设置设备以显示通过 WLAN 的数据使用量。
- **移动热点：**选择移动热点以避免后台运行的应用程序使用它们。

位置

更改位置信息权限的设置。

在设定屏幕上，点击**位置**，然后点击**位置**开关以将其启动。

- **模式**：选择一种方法以收集您的位置数据。
- **最近位置请求**：查看哪些应用程序请求您的当前位置信息及其电池使用情况。
- **我的位置**：设定将在您使用 GPS、WLAN 或蓝牙功能来查找您的当前位置时用于特定位置的配置。

启用4G

设置设备以连接至 4G 网络。

在设定屏幕上，点击**启用4G**，然后点击**启用4G** 开关以将其启动。



此菜单仅在插入中国电信 4G 用户卡时可用。

UIM/SIM 卡管理器

启动 UIM 或 SIM 卡并自定义卡设置。有关详细信息，请参阅[使用 UIM 和 SIM 双卡](#)。

在设定屏幕上，点击 **UIM/SIM 卡管理器**。

更多网络

自定义设置以控制网络。

在设定屏幕上，点击**更多网络**。

默认信息应用程序

选择用于收发信息的默认应用程序。

移动网络

对于 UIM 卡：

- **接入点名称**：设置接入点名称 (APN)。
- **网络运营商**：搜索可用的 LTE 网络并手动注册网络。

对于 SIM 卡：

- **接入点名称：**设置接入点名称 (APN)。

VPN

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。

连接与共享

NFC

启动 NFC 功能以读取或写入包含信息的 NFC 标签。

在设定屏幕上，点击 **NFC**，然后点击 **NFC** 开关以将其启动。

- **读取和写入/P2P：**设置设备以读取或写入标签信息并将标签信息传输到已启用 NFC 的设备。
- **Android Beam：**打开 Android Beam 功能以将网页和联系人等数据发送至已启用 NFC 的设备。
- **S Beam：**启动 S Beam 功能以将视频、图像和文档等数据发送至支持 NFC 和 WLAN 直连的设备。
- **点击支付：**设定用于移动支付的默认支付应用程序。



付款服务列表可能不包括所有可用的付款应用程序。

附近的设备

更改在您的设备连接至附近设备时共享内容的设置。

在设定屏幕上，点击**附近的设备**，然后点击**附近的设备**开关以将其启动。

- **设备名：**查看设备的媒体服务器名称。
- **要共享的内容：**设置设备以与其他设备共享内容。
- **已允许设备：**查看可访问您的设备的设备列表。
- **已拒绝设备：**查看阻止访问您设备的设备列表。
- **下载到：**选择用于保存已下载媒体文件的存储位置。
- **从其他设备接收文件：**设置设备以接受从其他设备上传。

打印

配置安装在设备上的打印机插件设置。可以搜索可用的打印机或手动添加打印机以打印文件。

在设定屏幕上，点击**打印**。

屏幕共享

启动屏幕共享功能并与其他人共享显示屏。

在设定屏幕上，点击**屏幕共享**，然后点击**屏幕共享**开关以将其启动。

声音及显示

声音

更改设备上的各种声音设置。

在设定屏幕上，点击**声音**。

- **声音模式：**设置设备以使用声音模式或静音模式。
- **音量：**调整所有来电铃声、音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- **情景模式：**选择要使用的声音设定，或根据需要自定义设定中的声音选项。
- **铃声：**
 - **铃声：**添加或选择来电的铃声。
 - **通知：**选择新信息和未接来电等事件的铃声。
- **振动：**添加或选择振动模式。
- **铃响时振动：**设置设备以在来电时振动并播放来电铃声。
- **拨号键盘音：**设置设备以在点击键盘上的按键时发出声音。
- **触控和硬键音效：**设置设备在选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音：**设置设备以在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **翻盖打开/关闭音效：**设置设备以在打开或关闭设备翻盖时发出声音。
- **三星应用程序：**更改各应用程序的通知设置。

高级功能手表

设置设备以在设备翻盖闭合且屏幕关闭的情况下点击主屏幕键两次时显示模拟时钟。也可更改时钟的设置。

- **手表样式：**更改时钟类型。
- **签名：**
 - **显示签名：**设置设备以在时钟上显示签名。
 - **创建/编辑签名：**输入签名。
- **声音：**设置设备以在显示时钟时发出声音。

显示

更改显示设定。

在设定屏幕上，点击**显示**。

- **亮度：**设置显示屏的亮度。
- **字体：**
 - **字体样式：**更改用于显示文本的字体类型。
 - **字体大小：**更改字体大小。
- **自动旋转外屏幕：**设置设备以在翻盖闭合的情况下转动时自动旋转内容。
- **自动旋转内屏幕：**设置设备以在翻盖打开的情况下转动时自动旋转内容。
- **智能休眠：**设置设备以避免在您看显示屏时关闭显示背景灯。此功能仅适用于内置触摸屏。
- **屏幕自动关闭：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **屏幕模式：**
 - **自适应显示：**启动此功能时，显示屏将针对各种应用程序进行优化。
 - **AMOLED 影院：**使用此模式以适合昏暗的环境，如黑暗的房间。
 - **AMOLED 照片：**使用此模式以使显示色调媲美真实颜色。
 - **基本：**使用此模式以适合标准环境。

- **自动调节屏幕色调：**设置设备以通过调节显示屏的亮度来节约电量。
- **屏幕保护程序：**设置设备以在设备充电时启动屏幕保护。
- **触摸按键灯持续时间：**设置最近应用程序键和返回键的背光保持打开的持续时间。
- **增加触摸灵敏度：**设置设备以允许戴手套使用触摸屏。



视您在触摸设备时佩戴的材质类型而定，有些指令可能无法识别。

- **外屏幕自动锁定：**设置设备以在关闭设备时自动锁定外置触摸屏。
- **夜间键盘模式：**设置设备以在夜间自动打开键盘背景灯。
- **键盘背光时长：**设置键盘背景灯的持续时间。

墙纸

更改墙纸设置。

在设定屏幕上，点击**墙纸**。

- **主屏：**选择主屏幕的背景图像。
- **锁定屏幕：**选择锁定屏幕的背景图像。
- **主屏幕与锁定屏幕：**选择一张图像同时作为主屏幕和锁定屏幕的背景图像。

锁定屏幕

更改锁定屏幕的设置。

在设定屏幕上，点击**锁定屏幕**。

- **屏幕锁定：**更改屏幕锁定方式。以下选项可能会因选择的屏幕锁定方式而异。
- **双时钟：**设置设备以显示双时钟。
- **时钟尺寸：**更改时钟大小。
- **显示日期：**设置设备通过时钟显示日期。

- **摄像头快捷方式：**设置设备以在锁定屏幕上显示照相机快捷方式。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- **所有者信息：**输入将通过时钟显示的信息。
- **解锁效果：**选择解锁屏幕时看到的效果。
- **其他信息：**设置设备以在锁定屏幕上显示信息，从而在使用 **S 健康** 中的健走伙伴时显示天气或步数。
- **帮助文本：**设置设备以在锁定屏幕上显示帮助文本。

主题

更改主屏幕和应用程序屏幕的主题。

在设定屏幕上，点击**主题**。

选择主题并点击**应用**。

通知面板

自定义通知面板上显示的项目。

在设定屏幕上，点击**通知面板**。

- **应用程序通知：**设置设备以在状态栏或通知面板上提示您有关应用程序通知。
- **亮度调节：**设置设备以在通知面板上显示亮度调整条。
- **推荐的应用程序：**设置设备以根据您的动作，例如将耳机连接至设备等在通知面板上显示推荐应用程序的列表。
- **设置快捷设置按钮：**重新排列通知面板上显示的快捷设置按钮。

工具箱

设置设备以使用工具箱。

在设定屏幕上，点击**工具箱**，然后点击**工具箱**开关以将其启动。

查看要在工具箱中显示的应用程序列表。如欲编辑应用程序列表，点击**编辑**。

个性化

简易模式

将设备设置为简易模式。

在设定屏幕上，点击**简易模式**。

- **标准模式**：将设备设置为标准模式。
- **简易模式**：将设备设置为简易模式。
- **简易应用程序**：选择要应用更简单布局的应用程序。

辅助功能

使用此功能以改善设备的辅助功能。

在设定屏幕上，点击**辅助功能**。

- **视觉**：自定义设定以增强视障用户的辅助功能。
 - **字体大小**：更改字体大小。
 - **放大手势**：设置设备以放大屏幕以及放大特定区域。
 - **通知提醒**：设置设备以提示您在该时间间隔内未检查的通知。
 - **负色**：反转显示颜色以改善可见性。
 - **颜色调整**：当设备确定您是色盲或阅读内容有困难时调整屏幕的颜色方案。
 - **辅助功能快捷方式**：设置设备以在您按住电源键，然后用两个手指点住屏幕来启动 TalkBack。



如欲使用此功能，需要下载并安装 TalkBack。

- **文本转语音选项**：更改文本转语音功能的设定。

- **倾听：**自定义设定以增强听障用户的辅助功能。
 - **关闭所有声音：**设置设备以关闭所有设备声音，如媒体声音和通话时来电者的语音。
 - **三星字幕 (CC)：**设置设备以在三星支持的内容上显示字幕以及更改字幕设置。
 - **声音平衡：**设置设备以在使用耳机时调整声音平衡。
 - **单声道音频：**设置设备以在连接耳机时将声音输出从立体声切换至单声道。
- **敏捷度和互动：**自定义设定以增加行动不便用户的辅助功能。
 - **助理菜单：**设置设备以显示辅助快捷方式图标，这些图标可帮助您访问通知面板上的外部按键或功能支持的功能。也可以在快捷方式图标上编辑功能表。
 - **空中唤醒：**设置设备以通过将手移过设备顶部的传感器来打开屏幕。此功能仅适用于内置触摸屏。
 - **智能滚动：**设置设备以通过倾斜头部或设备来向上或向下滑动屏幕。此功能仅适用于内置触摸屏。
 - **按住延迟：**设置点住屏幕的识别时间。
 - **互动控制：**启动互动控制模式或限制在使用应用程序时设备对输入的反应。
- **直接访问：**设置设备以在按下主屏幕键三次时启动或取消**辅助功能、负色或互动控制**。
- **接听和结束通话：**更改接听或结束通话的方式。
- **单击模式：**设置设备以通过点击按键 (而非拖动) 来控制来电或通知。
- **管理辅助工具：**导出或导入辅助功能设置以便与其他设备共享。
- **服务：**查看安装在设备上的辅助功能服务。

阻止模式

选择欲阻止的通知或设置为允许在阻止模式中接收来自指定联系人的来电通知。
在设定屏幕上，点击**阻止模式**，然后点击**阻止模式**开关以将其启动。

私密模式

设置设备以通过启动私密模式来防止他人访问您的个人内容。
在设定屏幕上，点击**私密模式**，然后点击**私密模式**开关以将其启动。

- **私密模式访问类型：**设置或更改用于启动私密模式的解锁方式。

动作

动作与手势

启动动作识别功能并更改在设备上控制动作识别的设置。
在设定屏幕上，点击**动作与手势**。

- **体感拨号：**设置设备以在查看通话、信息或联系人详细信息时，通过拿起并将设备靠近耳朵来拨打语音电话。此功能仅适用于内置触摸屏。
- **智能提示：**设置设备在您拿起设备时提示有未接来电或新信息。

用户和备份

账户

添加电子邮件等账户。

在设定屏幕上，点击**账户**。

云

更改与您的三星账户同步数据或文件的设置。

在设定屏幕上，点击**云**。

重置

更改管理设置和数据的设置。

在设定屏幕上，点击**重置**。

- **恢复出厂设定：**将设置重设为出厂默认值并删除所有数据。

系统

语言和输入

更改文本输入设置。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。

在设定屏幕上，点击**语言和输入**。

语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

默认

选择默认的输入法进行文本输入。

三星中文输入法

如欲更改三星中文输入法键盘设置，点击 。



可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

- **简体中文：**选择默认的中文键盘布局。
- **英文：**选择默认的英文键盘布局。
- **语言输入设置：**选择文本输入的语言。
- **词库更新：**更新词库以及更改下载词库的设置。
- **预测文本：**启动预测文本模式以根据您的输入预测英文单词并显示单词建议。
- **搜狗提供云输入：**设置设备以在通过搜狗云以拼音模式输入时显示字词建议。
- **中英文混合输入：**设置设备在输入中文的过程中同时显示英文候选词。
- **链接到联系人：**创建输入选择面板中的联系人链接。可以点住该链接以添加联系人信息。
- **空格键输入联想字：**设置设备在您点击空格键时输入反白显示的字词。
- **按键自动纠错：**设置设备以通过点击空格键或标点符号键更正拼写错误和不完整的字词。
- **自动大写：**设置设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字符自动转为大写。
- **自动加入句号：**设定设备以在双击空格键时插入句号。
- **模糊音输入：**选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
- **无响应：**设置设备以停用键盘滑动功能。
- **连续输入：**设定设备以在键盘上滑动输入文本。
- **调整光标位置：**启用智能键盘导航功能以通过滑动键盘来移动光标。
- **按键音：**设置设备在触碰按键时发出声音。
- **字符预览：**设置设备为点击的每个字母显示大图。
- **双拼布局：**查看双拼输入模式中的键盘布局。

- **手写设置：**自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。
- **帮助：**访问有关使用三星中文输入法键盘的帮助信息。
- **重置设定：**重置三星中文输入法键盘设置。
- **版本：**查看版本信息。

文本转语音选项

- **首选 TTS 引擎：**选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 .
- **语速：**选择文语转换功能的语速。
- **收听实例：**收听作为示例的语音文字。
- **默认语言状态：**查看文本转语音功能的默认语言状态。

通知读出

设置设备以在有来电、新信息或新事件时读出通知。

指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

日期和时间

访问并变更以下设置以控制设备如何显示时间和日期。

在设定屏幕上，点击**日期和时间**。



如果电池电量完全耗尽或已从设备取下，时间和日期将可能被重置。

- **自动日期和时间：**跨越时区时自动更新时间和日期。
- **设置日期：**手动设置当前日期。
- **设置时间：**手动设置当前时间。
- **自动时区：**设置设备以在跨时区旅行时从网络接收时区信息。
- **选择时区：**设置本地时区。
- **使用24小时制：**以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

安全助理

启动紧急模式并设置主要联系人和信息。有关详细信息，请参阅[紧急模式](#)。

在设定屏幕上，点击**安全助理**。

- **紧急模式：**设置设备以启动紧急模式并通过使用基本功能 (如通话) 降低电池消耗。
- **地理资讯中心：**设置设备以接收极端天气状况的通知。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- **发送求救信息：**设置设备以通过按下锁定键三次来发送求救信息。
- **管理主要联系人：**选择或编辑求救信息收件人。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

在设定屏幕上，点击**电池**。

- **显示电池电量百分比：**设置设备以显示剩余的电池电量。

省电

启动省电模式并更改省电模式的设置。有关详细信息，请参阅[省电功能](#)。

在设定屏幕上，点击**省电**。

- **省电模式：**启动省电模式和更改省电模式的设置。
- **超级省电模式：**通过显示更简单的配置并限制可访问的应用程序来延长待机时间并减少电池消耗。



预计最长待机时间表示在不使用设备的情况下电池电量耗尽前剩余的时间。待机时间可能因您的设备设置和操作条件而异。

存储

查看设备和存储卡的存储信息或格式化存储卡。

在设定屏幕上，点击**存储**。



格式化存储卡将永久删除卡中的所有数据。



内存的实际可用容量会少于指定的容量，这是因为操作系统和默认应用程序占用了部分内存。操作系统或软件版本的更新可能会导致用户可用空间发生变化。

安全

更改设置以确保设备和 UIM 或 SIM 卡安全。

在设定屏幕上，点击**安全**。

- **设备管理器：**查看设备上安装的设备管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源：**设置设备以允许安装来自未知来源的应用程序。
- **验证应用程序：**设置设备以在安装应用程序前检查其是否存在有害内容。
- **加密设备：**设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。



启用此设置之前，应先为电池充电，因为加密数据用时可能会超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡：**设置设备以加密存储卡上的文件。



如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设置，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设置。

- **远程控制：**设置设备以允许通过互联网远程控制遗失或被盜的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星账户。
- **UIM/SIM卡更换警告：**启动或取消更换警告功能；该功能可在设备遗失或被盜时帮助找到设备。
- **转到网站：**访问查找我的手机网站 (findmymobile.samsung.cn)。可从查找我的手机网站跟踪和控制丢失或被盜的设备。
- **重新激活锁定：**设置设备以在设备重置后要求使用三星账户以避免他人重新启动设备。

- **设置 UIM/SIM 卡锁：**

对于 UIM 卡：

- **锁定UIM卡：** 启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
- **更改 UIM 卡的 PIN 码：** 更改用于访问 UIM 数据的 PIN 码。

对于 SIM 卡：

- **锁定SIM卡：** 启动或取消 PIN 码锁定功能以在使用设备之前要求 PIN 码。
- **更改 SIM 卡的 PIN 码：** 更改用于访问 SIM 数据的 PIN 码。

- **使密码可见：** 设定设备以在输入密码时进行显示。
- **安全策略更新：** 设置设备以检查并下载安全更新。
- **发送安全报告：** 设置设备以自动向三星发送更新的安全报告。
- **存储空间类型：** 设置凭证文件的存储类型。
- **信任的证书：** 使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从设备存储空间安装：** 安装保存在设备内存的加密证书。
- **清除证书：** 删除设备中的凭证内容，并重置密码。

帮助

查看帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设定。

在设定屏幕上，点击**帮助**。

关于设备

访问设备信息、编辑设备名称或更新设备软件。

在设定屏幕上，点击**关于设备**。

应用程序

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

在设定屏幕上，点击**应用程序管理器**。

应用程序许可

指定用于每个应用程序的功能。

在设定屏幕上，点击**应用程序许可**。

默认应用程序

选择应用程序的默认使用设置。

在设定屏幕上，点击**默认应用程序**。

服务提供商应用程序

本设备包括您的服务提供商提供的一些有用应用程序，它们可帮助您使用通讯和多媒体服务，或者访问移动商店。有些应用程序可能需要登录程序，使用它们可能会产生额外的费用。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

可供使用的应用程序包括：

- 天翼空间
- 天翼阅读
- 爱看4G
- 爱玩4G
- UC浏览器
- 189 邮箱
- 天翼导航
- 互联星空
- 号码百事通
- 天翼宽带
- UIM 卡应用
- 掌阅iReader
- 爱动漫
- 电信营业厅



可用的应用程序可能因设备的软件而异。

国际漫游功能

终端类型

双卡双待终端 (GSM / WCDMA / LTE)

网络频段

GSM 模式

- 卡槽一：850/900/1800/1900 MHz
- 卡槽二：900/1800/1900 MHz

WCDMA 模式

- 卡槽一：850/1900/2100 MHz

LTE 模式

- FDD：1800/2100 MHz
- TDD：2600 MHz

使用范围

该终端为 CDMA+GSM+LTE 双模终端，可访问已经签署双边漫游协议的国家和地区，具体开通范围可登录 <http://manyou.189.cn/> 进行查询。



- 本产品的 4G 功能的使用和实际传输速率取决于用户所在地的电信运营商所提供的网络服务状况。
- 取决于服务提供商，LTE 漫游服务可能无法使用。有关服务可用性的详细信息，请联系您的服务提供商。

出境前准备（仅针对中国电信手机卡）

开通国际漫游功能

用户开户时国际漫游功能默认为关闭状态，如需出访，需及时开通国际漫游功能。天翼钻石卡、金卡、托收、政企等用户可通过网厅、10000 号直接开通或前往营业厅办理开通。

其他用户可通过网厅预存足额话费后自助开通或前往营业厅办理预存开通。

确认中国电信手机卡是否支持国际漫游功能

若中国电信移动用户需要使用国际漫游，在使用前需办理天翼国际卡，才可在相应的国家和地区使用。

使用方法

卡槽使用

请将中国电信手机卡插入标识为中国电信的卡槽、其他运营商的用户卡插入标识为 GSM 的卡槽，在国际漫游状态下不需要将手机卡更换卡槽。

基本功能

拨打电话 (仅适用于中国电信手机卡)

当您在进行国际漫游时，可按如下方式进行拨号：

所拨打目的 号码	拨号方式	拨打类别 示例	例 CDMA 用户 漫游至美国 (C2G)
拨打中国内地的 移动电话	国际接入码 -86-国内移动用 户号码	拨打北京189 手 机	+ 86 189 XXXXXXXX
拨打中国内地的 固定电话	国际接入码 -86-地区代码- 用户号码	拨打上海固定电 话	+86 21 6650 XXXX
拨打漫游当地电 话	以当地拨号方式 为准，通常情况 下直拨被叫号码		
拨打漫游地以外 的国际电话	国际接入码-国家 代码-地区代码- 用户号码	拨打英国伦敦的 固定电话	+44 207 XXXX

发送短信 (仅适用于中国电信手机卡)

当您在进行国际漫游时，可按如下方式编辑短信以发送：

发送方向	发送方式
发送至中国大陆手机	直接输入手机号码
发送至当地手机或 其他国家和地区手机	00-国家或地区代码-用户号码

上网 (仅适用于中国电信手机卡)

当您在进行国际漫游时，如果需要访问互联网或者移动互联网应用，需要开启数据连接，并选择正确的接入点，具体操作如下：

开启数据连接


您可以首先通过状态栏下拉菜单的快捷开关，开启数据连接，或者点击**设定** → **移动数据**，然后向右拖动**移动数据**开关。设置完毕后，您应该可以正常使用漫游下诸如网页浏览等数据业务了。如图所示：




如果您已经开启了数据连接，仍不能正常访问网络，请参考[检查接入点设置](#)。

检查接入点设置

- 本手机在数据漫游时应选择 CTNET 连接方式，您可以通过状态栏下拉菜单查看当前使用的接入点，如果不一致，需要通过状态栏下拉快捷方式等进行修改，否则您可能无法正常使用数据漫游业务。
- 如果漫游状态下手机没有提供有效的接入点，您需要进入**设定** → **更多网络** → **移动网络** → **接入点名称**，然后点击 **+**，手动添加接入点 CTNET，接入点具体参数可参考编辑接入点界面：

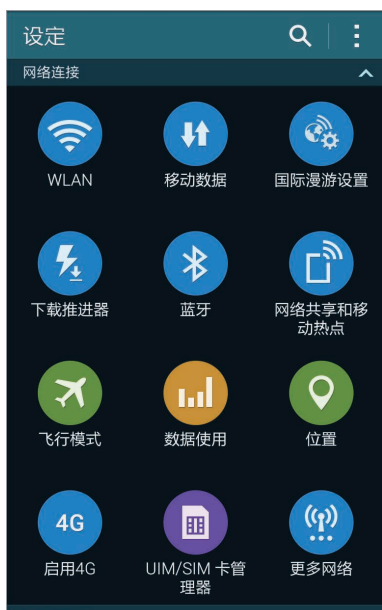

用户填写的内容中，除了名称可以随意填写外，其他必须按照如下图示填写。

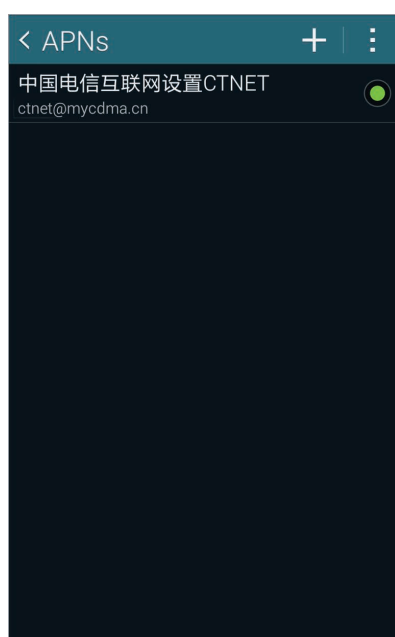



系统状态栏信号图标说明

- 在国内插入双卡且均有信号时，网标识如下图所示：。
- 出国漫游后，双卡均有信号且业务可用时网络标识如下图所示：。

国际漫游菜单

国际漫游菜单进入方式

您可以通过**设定** → **国际漫游设置**进入国际漫游菜单，也可以通过桌面的**国际漫游设置**图标直接进入。如下图所示：。



网络模式手动选择 (仅适用于中国电信手机卡)



本条目仅供专业用户参考，非专业用户不建议更改网络选择模式。

手机默认选网方式为自动选网模式，一般情况下，您无需手动干预。在中国大陆和澳门之外的其他地区，若确有需要，您可以对手机进行手动选网，无特别需求建议您按照默认的自动选网模式。您可以通过**国际漫游设置** → **手动选网**菜单更改网络模式。如下图所示：



- 选网模式说明：
 - **GSM网络选择：**当您点击该选项后，手机会切换到 GSM 工作模式 (若当前工作模式为 GSM 则不用切换) 并开启 GSM 网络搜索，手机处于 GSM 工作模式后，会列出当前网络下可供选择的 GSM 网络运营商供您选择。
 - 当您退出手动选网菜单后，手机将自动恢复到自动选网模式。

GSM 手动选网

如果您的手机工作在 GSM (WCDMA) 模式下，可尝试操作**国际漫游设置** → **卡槽一** → **手动选网** → **GSM网络选择**菜单选项，系统将列出当前网络环境下可供选择的 GSM (WCDMA) 网络，您可以尝试选择列表中的任一网络。如下图所示：



锁屏界面双时钟

当您漫游到境外时，终端在锁屏界面将自动显示双时钟，包括北京时间和手机的系统时间 (通常为漫游地当地时间)，如图所示：



故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。某些情形可能不适用于您的设备。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN 码：首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 UIM 卡或锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK 码：如果 UIM 或 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2 码：当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

设备未打开

- 电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。
- 如果为用户可更换的电池，则电池可能未正确插入。重新插入电池。
- 如果为用户可更换的电池，请擦拭金色触点并重新插入电池。

触摸屏反应缓慢或不正确

- 如果为触摸屏装上保护盖或可选的配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏时佩戴手套、手不干净，或者用尖利物体或指尖点击屏幕，触摸屏可能会发生故障。
- 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系三星服务中心。

设备冻结或存在严重错误

如果设备死机或挂起，可能需要关闭应用程序或关闭设备并重新打开。如果设备被冻结或反应缓慢，同时按住电源键和下音量键超过 7 秒以重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。执行恢复出厂设定前，切记对存储在设备中的所有重要数据进行备份。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

电话无法接通

- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

通话时出现回音

按下音量键调整音量或移至另一区域。

蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。由于服务提供商的基站问题，您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于服务提供商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池图标为空

电池电量不足。如果电池为用户可更换的电池，请为电池充电或更换电池。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 如果电池电极不干净，电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭金色触点并重新为电池充电。
- 某些设备中的电池不可由用户进行更换。如欲更换电池，请联系三星服务中心。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用信息功能或某些应用程序，如游戏或互联网时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 如果电池为用户可更换的电池，请为电池充电或更换电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

照片画质比预览效果要差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会出现图像噪声，也可能使图像无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误信息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持文件格式。如果文件格式不支持，如 DivX 或 AC3，安装支持该格式的应用程序。如欲确认设备支持的文件格式，请访问 www.samsung.com/cn。
- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和视频。通过其他设备拍摄的照片和视频可能无法正常工作。
- 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、视频或墙纸可能无法正常工作。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线和设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受到阻碍，例如室内。设置设备以使用 WLAN 或移动网络来在这些条件下查找您的当前位置。

设备中存储的数据丢失

务必对设备中存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，您将无法恢复数据。对于因设备中存储的数据丢失所造成的损害，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或振动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

通知

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池待机时间

以下信息基于充足电的电池。

LTE TDD+GSM
最长 224 小时

上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的待机时间。实际的待机时间可能因 SIM 或 UIM 卡、设备网络环境、信号强度、功能选项和使用模式等情况不同而有所不同，从而有可能短于上述标注的时间。

- 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)

- 惠州三星电子有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号
(邮编：516029)

版权

版权 © 2014 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。